

BH76

Bluetooth Headset



English | Deutsch | Español | Français

Quick Start Guide V1.4



Please update the headset to the latest version via Yealink USB Connect (PC) or Yealink Connect (APP) before using.


Table of Contents

English	1
Deutsch	12
Español	23
Français	34

1 Package List




BH76

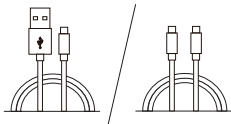

**USB 2.0 Cable
(USB-A to USB-C
or USB-C to USB-C)**



**BT51-A Dongle or
BT51-C Dongle**



**BHC76 Wireless
Charging Stand**




Power Adapter

Optional




Carrying Case




Quick Start Guide

Note: We recommend that you use the included accessories, and other accessories may have compatibility issues that prevent them from working properly.

2 Charging

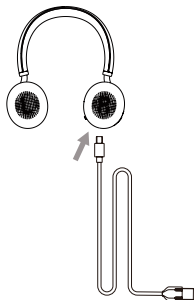

USB Charging

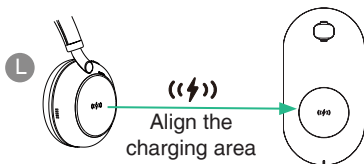


Wireless Charging (optional)

Note:


We recommend to fully charge the headset when using it for the first time. The BHC76 is compatible with devices that support Qi wireless charging, such as wireless charging mobile phones and headsets.

LED Indicator Status

Charging

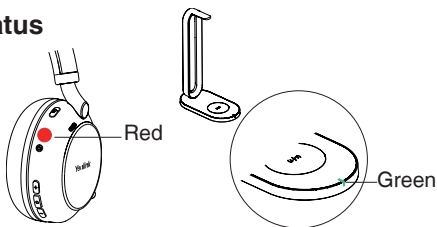


Fully Charged

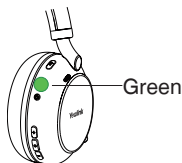

Note: It takes two hours for USB charging and three hours for wireless charging to be fully charged.

3 Power on/off

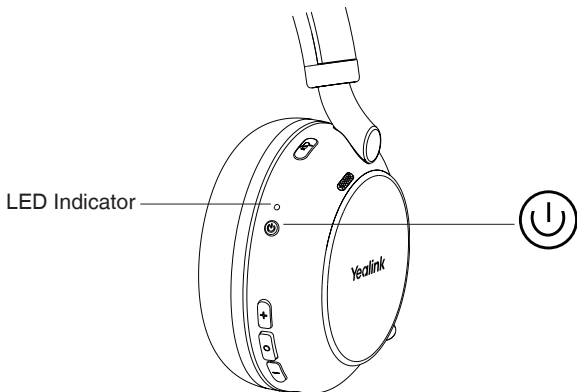

Power on



Green



"power on,
XX % battery
remains"

Power off




Red



"power off"



4 Pairing and Connecting Device

No Built-in Bluetooth Device

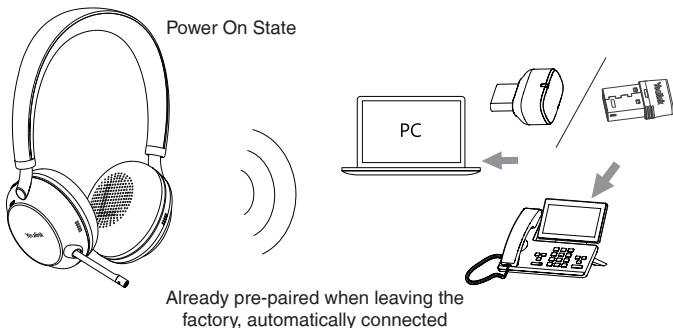


Built-in Bluetooth Device


Step1: Enter Pairing Mode

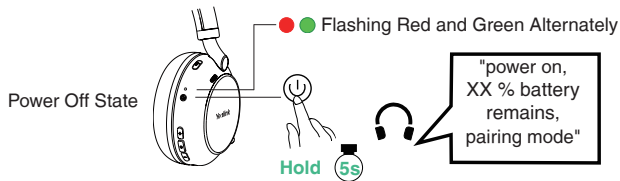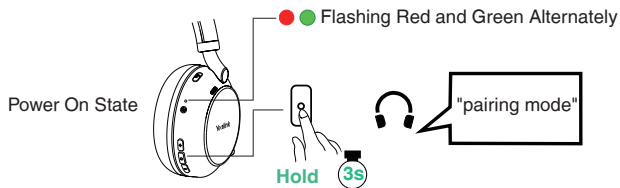

Step2: Select the Headset from Your Bluetooth Device

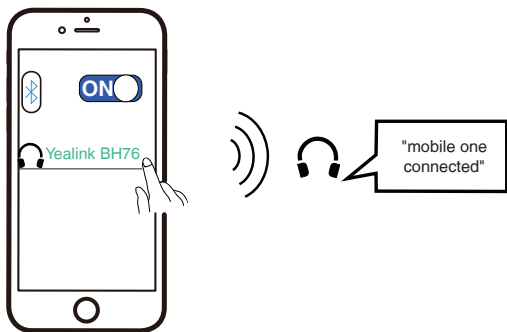

5 Call Controls and Busylight

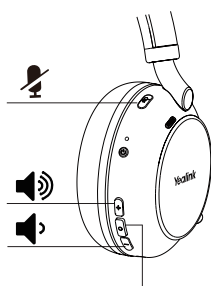

Accept


End


Reject


Mute


Multi-function Button




Press
 or  Pull out microphone boom and put on the headset

Press



Press


Press
 or  Push

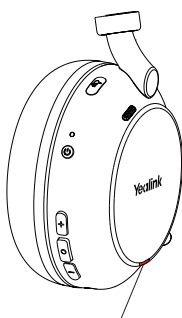
Incoming Call	 Busylight	 Flash Red
Talking		 Solid Red
Trying to Connect to Teams		 Flash Purple
Connect to Teams Successfully		 Solid Purple

Note: Only the Teams edition can connect to Teams.

6 Music Controls

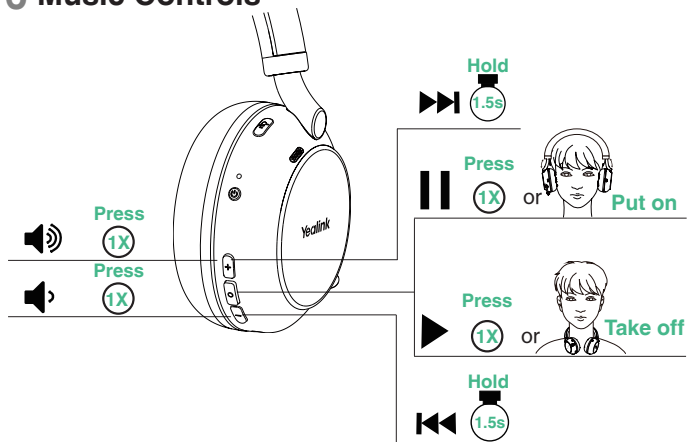

7 Customers Button

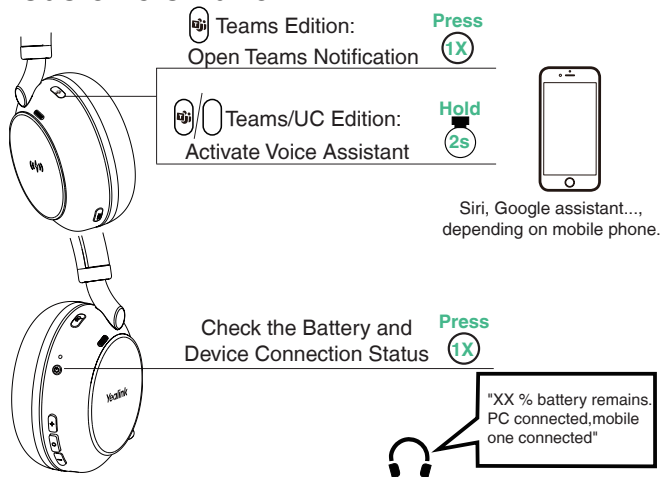

8 Sound Control

Reduce ambient noise, the higher the level, the more obvious the noise cancellation


Noise Canceling



Ambient Sound



OFF

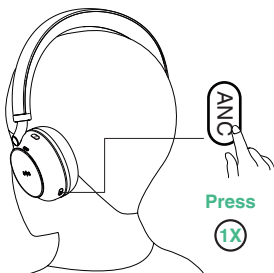

Allow you to hear ambient sound

Press




Turn off noise canceling and ambient sound, use passive noise cancellation

Note:


- You can set the level of noise cancellation on Yealink USB Connect (desktop client) or Yealink Connect (mobile app).
- If you are in Noise Canceling mode, you might not hear the ambient sound. It depends on ambient conditions and the type or volume of audio playback. Do not use the headset in places where the inability to hear ambient sounds would be dangerous.

9 Replace Ear Cushions

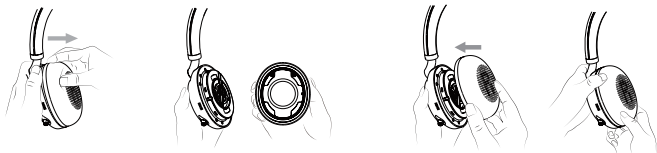

10 Software Management

Yealink USB Connect (PC)

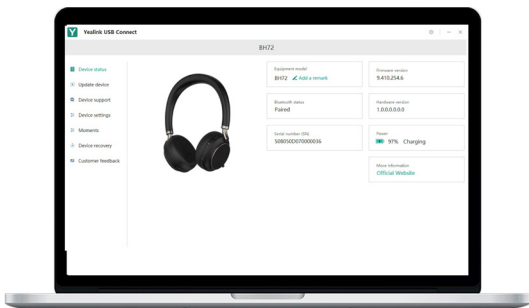

Download it from the Yealink website <https://www.yealink.com/product/yuc>.

Note: It needs to be used with Yealink USB Connect of version 0.34.x.x or higher.

Yealink Connect App (Mobile)



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Download the Yealink Connect App from IOS App Store or Android App Store.

Notes for BHC76 (optional)

1. Please use the power adapter provided by Yealink to get a more efficient charging experience.
2. Please do not place any metal and magnetic cards on the charging board to avoid abnormalities and damage to the charger.
3. Please do not charge too far away from the charging sign to get a more efficient charging experience.
4. During use, if you find the charging board or the charged device is overheated and the charging stops (the indicator light keeps flashing), you need to remove the charged device until it cools down, and then try charging again.
5. The indicator light of the charging stand keeps flashing, and it may be the following three situations:
 - The location of the charged device is not placed correctly. You need to replace the it. After calibrating the charging position, you can charge the device normally until the indicator light is always on.
 - The charging stand has an overheating alarm. After the mobile phone or the charging stand cools down, it will stop flashing automatically and enter the normal charging state.
 - Metal or magnetic cards may be placed on the charging board, and please remove them.

Safety Guide for BHC76 (optional)

1. Do not disassemble the product by yourself or bring it near fire and water to avoid short circuit leakage or damage to the product.
2. Do not use the product in high temperature, humidity, and corrosive environment to avoid damaging the circuit and causing failure to charge or other failures.
3. Do not expose the product to corrosive liquids. Otherwise, it will cause severe damage.
4. Do not disassemble or re-equip the product for any reason to avoid secondary failure and burnout.
5. Do not place the product below -10°C or above 60°C.
6. Do not knock, throw or shake the product because rough methods will damage the internal circuit board structure.

If you need to know the product warranty information, please visit <https://ams.yealink.com>.

Regulatory Notices

Operating Ambient Temperatures

- Operating temperature: +14 to 122°F (-10 to 50°C)
- Relative humidity: 5% to 90%, noncondensing
- Storage temperature: -22 to +160°F (-30 to +70°C)

Warranty

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. We are not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. We are not liable for problems with Yealink device arising from the use of this product; we are not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

DC symbol

— is the DC voltage symbol.

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

This device complies with the requirements of the EU RoHS Directive. Statements of compliance can be obtained by contacting support@yealink.com.

Safety Instructions

Save these instructions. Read these safety instructions before use!

The following basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electrical shock, and other personal injury.

⚠ Environmental Requirements

- Place the product on a stable, level and non-slip surface.
- Do not place the product close to heat sources, in direct sunlight or next to any house hold appliance with strong magnetic field or electromagnetic field, such as a microwave oven or a refrigerator.
- Do not allow the product to come into contact with water, dust and chemicals.
- Protect the product from aggressive liquids and vapors.
- Do not place the product on or near any inflammable or fire-vulnerable object, such as rubber-made materials.
- Do not install the product in rooms with high humidity, for example, in bathrooms, laundry rooms and wet basements.

⚠ Safety Notes During Operation

- Use only spare parts and accessories supplied or authorized by Yealink. The operation of non-authorized parts cannot be guaranteed.
- Do not place heavy objects on top of the handset or the base station in case of damage and deformation caused by the heavy load.
- Do not open the handset or the base station by yourself for repair purpose, which could expose you to high voltages. Have all repairs carried out by authorized service personnel.
- Do not let a child operate the product without guidance.
- Keep the small accessories contained in your product out of reach of small children in case of accidental swallowing.
- Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.
- Do not hold the handset up to your ear when speakerphone is on or when the ringer is ringing as the volume can be very loud, which may be harmful to your hearing.
- During a thunderstorm, stop using the product and disconnect it from the power supply to avoid lightning strike.
- If the product is left unused for a rather long time, disconnect the base station from the power supply and unplug the power adapter.
- When there is smoke emitted from the product, or some abnormal noise or smell, disconnect the product from the power supply, and unplug the power adapter immediately.
- Remove the electrical cord from an outlet by pulling gently on the power adapter, not by pulling the cord.

⚠ Battery Precautions

- Do not immerse the battery into water, which could short-circuit and damage the battery.
- Do not expose the battery to an open flame or leave the battery where it could be subjected to extremely high temperatures, which could cause the battery to explode.

- Do power the handset off before removing the battery.
- Do not try to use the battery for the power supply of any device other than this handset.
- Do not open or mutilate the battery, released electrolyte is corrosive and may cause damage to your eyes or skin.
- Use only the rechargeable battery pack delivered with the handset or those rechargeable battery packs expressly recommended by Yealink.
- Defective or exhausted battery should never be disposed of as municipal waste. Return old battery to the battery supplier, a licensed battery dealer or a designated collection facility.

⚠ Notices of Cleaning

- Before cleaning the base station, stop using it and disconnect it from the power supply.
- Remove the battery before cleaning the handset to reduce risk of electric shock.
- Only clean your product with a piece of slightly moist and anti-static cloth.
- Keep the power plug clean and dry. Using a dirty or wet power plug may lead to electric shock or other perils.

⚠ ENVIRONMENTAL RECYCLING



Never dispose of the device with domestic waste

Ask your Town Council about how to dispose of it in an environmentally friendly way. The cardboard box, plastic packaging and player components may be recycled in accordance with prevailing recycling regulations in your country.

Always adhere to prevailing regulations

Those who fail to do so may be fined or prosecuted in accordance with the law. The crossed out garbage can that appears on the device means that when it has reached the end of its useful life, it should be taken to a special waste disposal center and treated separately to general urban waste.

Batteries: Be sure that the batteries have been placed in the right position. This phone use rechargeable batteries only.

Compulsory information according to regulations for battery-operated devices. Caution: Risk of explosion if battery is replaced with a battery of a wrong kind. Dispose of batteries in accordance with the instructions.

Troubleshooting

The unit cannot supply power to Yealink device.

There is a bad connection with the plug.

1. Clean the plug with a dry cloth.
2. Connect it to another wall outlet.

The usage environment is out of operating temperature range.

1. Use in the operating temperature range.

The cable between the unit and the Yealink device is connected incorrectly.

1. Connect the cable correctly.
You cannot connect the cable properly.
1. You may have connected a wrong Yealink device.
2. Use the correct power supply.
Some dust, etc., may be in the port.

1. Clean the port.
2. Contact your dealer or authorized service facility for any further questions.

Contact Information

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

No.666 Hu'an Rd, Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, The Netherlands

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.


999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA

Made in China

1 Verpackungsinhalt




BH76

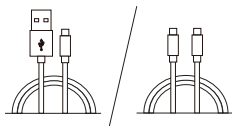

**USB-2.0-Kabel
(USB-A auf USB-C
oder USB-C zu
USB-C)**



**BT51-A Dongle oder
BT51-C Dongle**



**Kabellose
BHC76-Lad-
eschele**



Netzteil

Optional




Tragetasche




Kurzanleitung

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, das im Lieferumfang enthaltene Zubehör zu verwenden. Bei anderem Zubehör können Kompatibilitätsprobleme auftreten, die eine ordnungsgemäße Funktion verhindern.

2 Laden

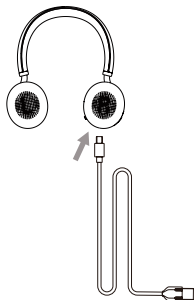

Laden per USB

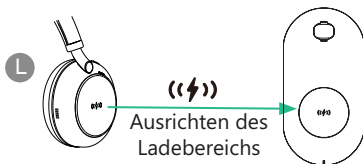


Kabelloses Laden (optional)

Hinweis:


Wir empfehlen, das Headset vor der ersten Benutzung vollständig zu laden. Das BHC76 ist kompatibel zu Geräten, die kabelloses Qi-Laden unterstützen, wie z. B. kabellos ladbare Mobiltelefone und Headsets.

LED-Anzeigestatus

Laden

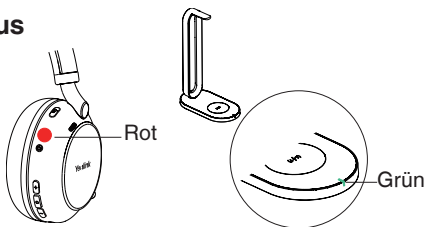


Vollständig
geladen

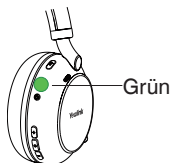

Hinweis: Das vollständige Laden per USB dauert ca. zwei Stunden und kabelloses Laden ca. drei Stunden.

3 An-/Ausschalten

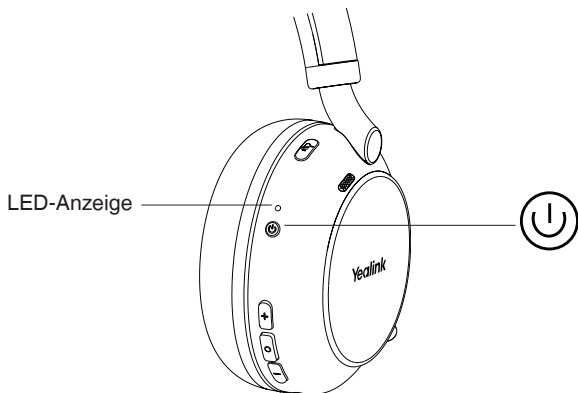

Stromversorgung an



Grün



"Eingeschaltet,
XX % Akku
verbleibend"

Stromversorgung aus




Rot



"Stromver-
sorgung aus"



4 Gerät koppeln und verbinden

Kein integriertes Bluetooth-Gerät

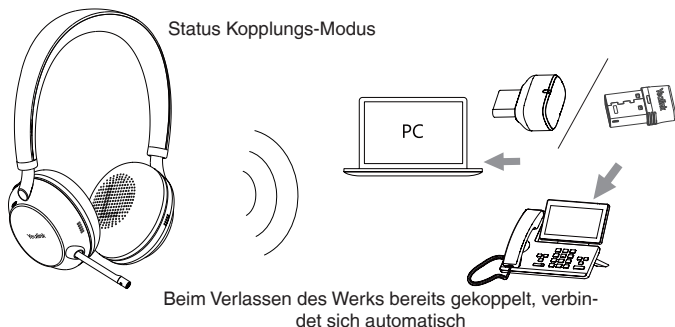


Integriertes Bluetooth-Gerät


Schritt 1: Kopplungs-Modus öffnen

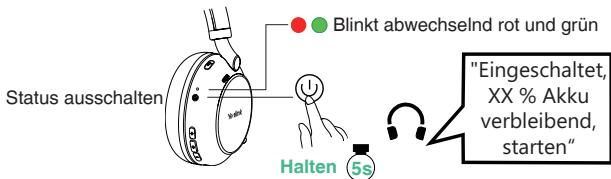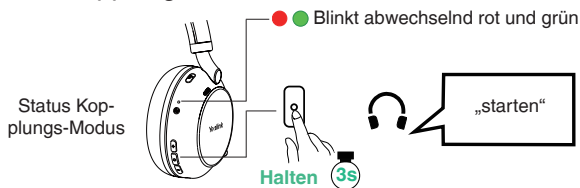

Schritt 2: Wählen Sie das Headset Ihres Bluetooth-Gerätes aus

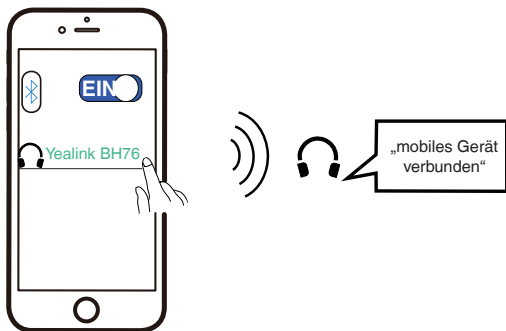


5 Anrufsteuerung und Busylight

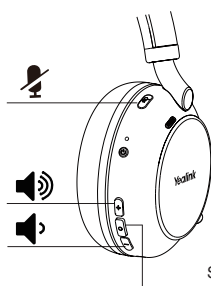

Multifunktionstaste


Annehmen  Beenden  Ablehnen  Stummschaltung 	Multifunktionstaste  	Drücken Sie 1X oder  Drücken Sie 1X Drücken Sie 2X Drücken Sie 1X oder  Verschieben
--	---	--

Herausziehen des Mikrofonarms und Aufsetzen des Headsets

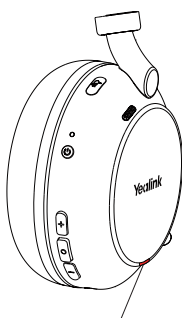
Eingehender Anruf	 Busylight	 Blinkt rot
Im Gespräch		 Dauerhaft rot
Versucht sich mit Teams zu verbinden		 Blinkt violett
Verbindung zu Teams erfolgreich		 Dauerhaft violett

Hinweis: Nur die Teams-Edition kann sich mit Teams verbinden


6 Musiksteuerung

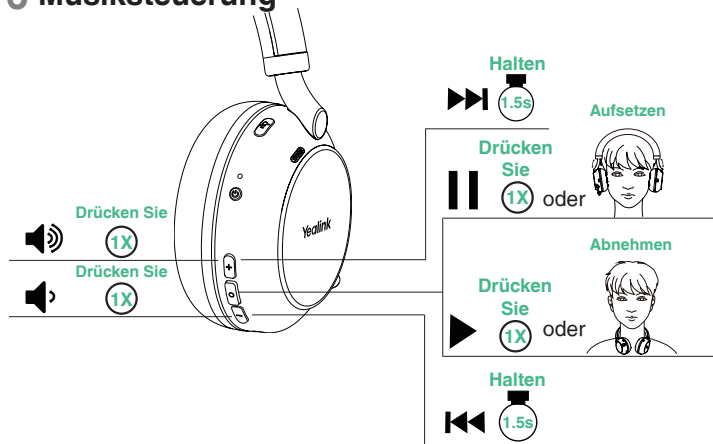

7 Kundentaste

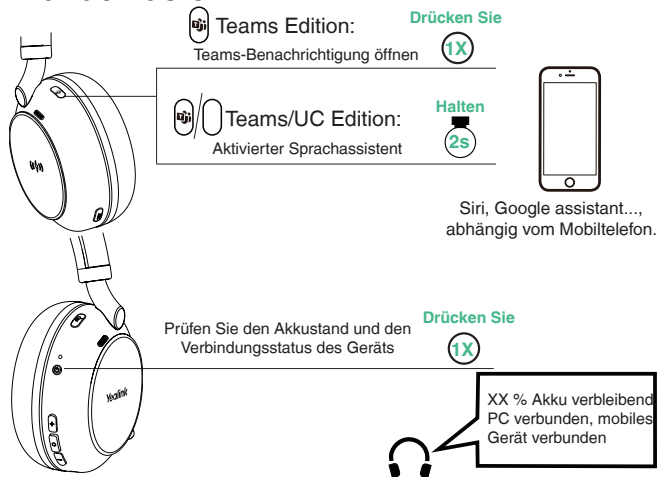


8 Klangsteuerung

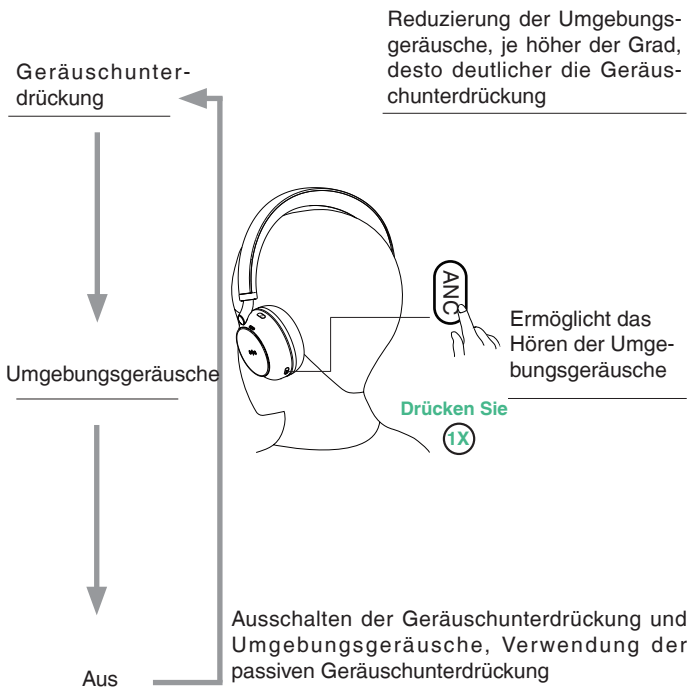

Hinweis:


- Sie können den Grad der Geräuschunterdrückung in Yealink USB Connect (Desktop-Client) oder Yealink Connect (mobile App) einstellen.
- Wenn Sie sich im Geräuschunterdrückungsmodus befinden, hören Sie möglicherweise die Umgebungsgeräusche nicht. Dies hängt von den Umgebungsbedingungen und der Art oder Lautstärke der Audiowiedergabe ab. Verwenden Sie das Headset nicht an Orten, an denen es gefährlich wäre, Umgebungsgeräusche nicht hören zu können.

9 Austauschen der Ohrpolster

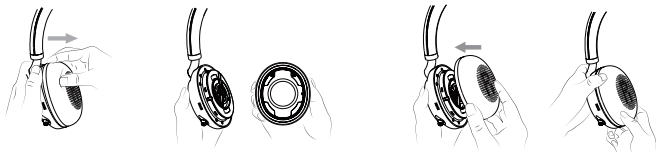

10 Software-Verwaltung


Yealink USB Connect (PC)

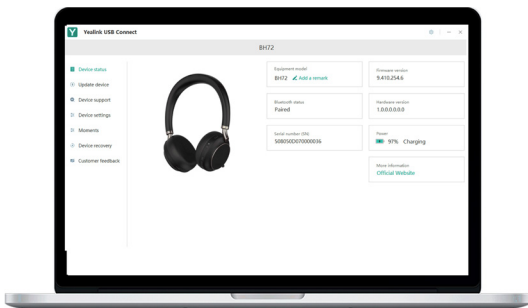

Download über die Yealink-Homepage: <https://www.yealink.com/product/yuc>.

Hinweis: Muss mit Yealink USB Connect in der Version 0.34.x.x verwendet werden.

Yealink Connect App (Mobile)



Apple und das Apple-Logo sind eingetragene Marken der Apple Inc.

Laden Sie die Yealink Connect App aus dem IOS App Store oder dem Android App Store herunter.

Hinweise zum BHC76 (optional)

1. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil von Yealink für einen optimalen Ladevorgang.
2. Bitte legen Sie kein Metall oder Magnetkarten auf die Ladestation, um Fehler und Schäden am Gerät zu vermeiden.
3. Bitte legen Sie das zu ladende Gerät nicht zu weit vom Ladezeichen entfernt ab, um einen möglichst effektiven Ladevorgang zu ermöglichen.
4. Sollte die Ladestation oder das zu ladende Gerät während des Ladevorgangs überhitzen und das Laden abbrechen (die Anzeigeleuchte blinkt dauerhaft), müssen Sie das zu ladende Gerät entfernen bis es abkühlt ist und den Ladevorgang zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen.
5. Blinkt die Anzeigeleuchte der Ladestation dauerhaft, kann das folgende Gründe haben:
 - Das zu ladende Gerät ist nicht korrekt platziert. Platzieren Sie das Gerät an anderer Stelle. Nachdem Sie das Gerät neu platziert haben, können Sie das Gerät normal aufladen, bis die Anzeigeleuchte dauerhaft leuchtet.
 - Die Ladestation meldet eine Überhitzung. Nachdem das Mobiltelefon und die Ladestation abgekühlt sind, hört das Blinken automatisch auf und die Ladestation befindet sich wieder im normalen Lademodus.
 - Bitte legen Sie kein Metall oder Magnetkarten auf der Ladestation ab.

Sicherheitsleitfaden für BHC76 (optional)

1. Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander und stellen Sie es nicht in die Nähe von offenem Feuer oder Wasser ab, um Kurzschlüsse oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und hohem Grad an Korrosion, um eine Beschädigung des elektrischen Schaltkreises und dadurch verursachte Ladeausfälle oder andere Fehler zu vermeiden.
3. Setzen Sie das Gerät keinen ätzenden Flüssigkeiten aus. Dies kann zu schweren Schäden am Gerät führen.
4. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander oder rüsten Sie es um, um Folgeschäden und Ausfälle zu vermeiden.
5. Setzen Sie das Gerät nicht Temperaturen unter -10°C oder über 60°C aus.
6. Vermeiden Sie es, das Gerät zu stoßen, zu werfen oder zu schütteln, da die interne Leiterplattenstruktur dadurch beschädigt werden kann.

Sicherheitshinweise

Betriebsumgebungstemperaturen

- Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -30 bis +70 °C

Garantie

Unsere Produktgarantie ist auf das Gerät selbst beschränkt, wenn es normal und gemäß den Betriebsanweisungen und der Systemumgebung verwendet wird. Wir sind weder für Schäden oder Verluste haftbar, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen, noch für Ansprüche eines Dritten. Wir sind nicht haftbar für Probleme mit dem Yealink Gerät, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen. Wir sind nicht haftbar für finanzielle Schäden, Gewinnverluste, Ansprüche Dritter etc., die aufgrund der Verwendung dieses Produkts entstehen.

Symbol DC

--- ist das Symbol für DC-Spannung.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie der EU. Für Bestätigungen der Einhaltung können Sie sich an support@yealink.com wenden.

Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung des Gerätes!

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Produkt verwenden, um die Brandgefahr, die Gefahr einer schweren Verletzung oder die Gefahr eines Sachschadens zu mindern.

Umgebungsanforderungen

- Stellen Sie das Produkt auf einer stabilen, ebenen und rutschsicheren Oberfläche auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, in direktem Sonnenlicht oder in der
- Nähe von Haushaltsgeräten mit einem starken magnetischen oder elektro magnetischen Feld wie zum Beispiel ein Mikrowellenherd oder ein Kühlschrank auf.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in Kontakt mit Wasser, Staub oder Chemikalien gerät.
- Schützen Sie das Produkt vor aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammaren oder brandgefährdeten Objekten wie Gummimaterialien auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie zum Beispiel Badezimmer, Waschküchen und Leuchten Kellern auf.

Umweltvorschriften

- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und frei von Staub.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da Beschädigung und Verformungen durch zu hohe Last möglich sind.
- Halten Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Gerät und dem nächsten Objekt ein, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von entflammaren oder brandgefährdeten Objekt wie Gummimaterialien auf.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenem Feuer, wie Kerzen oder einer elektrischen Heizung.
- Halten Sie das Gerät fern von jedem Haushaltsgerät mit starkem Magnetfeld oder Elektromagnetfeld, z.B. einem Mikrowellenherd oder einem Kühlschrank.

Sicherheitshinweise für den Betrieb

- Verwenden Sie nur von Yealink gelieferte oder zugelassene Ersatz- oder Zubehörfteile. Die ordnungsgemäße Funktion von nicht zugelassenen Teilen kann nicht garantiert werden.
- Legen Sie keine schweren Objekte auf das Mobilteil oder die Basisstation, da die Geräte hierdurch beschädigt werden können.
- Öffnen Sie nicht selbst das Mobilteil oder die Basisstation, um sie zu reparieren, da Sie sich hierbei hohen Spannungen aussetzen können. Lassen Sie alle Reparaturen von autorisiertem Wartungspersonal durchführen.
- Lassen Sie Kinder das Produkt nicht ohne Anleitung bedienen.
- Achten Sie darauf, dass sich kleine Zubehörfteile Ihres Produkts nicht in Reichweite kleiner Kinder befinden, da diese sie versehentlich verschlucken können.
- Achten Sie vor dem Anschließen oder Abziehen des Kabels darauf, dass Ihre Hände vollständig trocken sind.
- Halten Sie das Mobilteil nicht an Ihr Ohr, wenn die Freisprechfunktion aktiv ist oder das Telefon klingelt, da die Lautstärke sehr hoch sein und Ihr Gehör schädigen kann. Stellen Sie bei einem Gewitter die Nutzung des Produkts ein und trennen Sie es vom Stromnetz, um die Gefahr eines Blitzschlags zu verhüten.

• Wenn sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, trennen Sie die Basisstation von der Stromversorgung und trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz.

• Wenn Rauch vom Gerät ausgeht oder es unnormale Geräusche abgibt oder auffällig riecht, trennen Sie das Gerät unverzüglich von der Stromversorgung und trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz.

• Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, indem Sie vorsichtig am Netzteil, nicht am Kabel ziehen.

⚠ Sicherheitshinweise zum Akku

- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser, da er hierdurch kurzgeschlossen und beschädigt wird.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn nicht extrem hohen Temperaturen aus, da er hierdurch explodieren könnte.
- Schallen Sie das Mobilteil aus, bevor Sie den Akku herausnehmen.
- Verwenden Sie den Akku nicht, um ein anderes Gerät als dieses Mobilteil mit Strom zu versorgen.
- Öffnen oder beschädigen Sie den Akku nicht, da austretendes Elektrolyt ätzend wirkt und Ihre Augen oder Ihre Haut schädigen kann.
- Verwenden Sie nur mit dem Mobilteil ausgelieferte oder ausdrücklich von Yealink empfohlene Akkus.
- Defekte oder leere Akkus und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie alte Batterien an den Fachhändler, einen lizenzierten Batteriehersteller oder an eine ausgewiesene Sammelstelle zurück.

⚠ Reinigungshinweise

- Vor dem Reinigen der Basisstation stellen Sie deren Verwendung ein und trennen Sie sie von der Stromversorgung.
- Nehmen Sie vor dem Reinigen des Mobilteils den Akku heraus, um die Gefahr eines Stromschlags zu mindern.
- Reinigen Sie Ihr Produkt lediglich mit einem leicht angefeuchteten antistatischen Tuch.
- Halten Sie das Netzkabel sauber und trocken. Über einen schmutzigen oder nassen Netzstecker kann es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren kommen.

⚠ UMWELTFREUNDLICHE VERWERTUNG



Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung, wie Sie das Gerät umweltfreundlich entsorgen können. Papkarton, Kunststoffverpackung und Bauteile des Gerätes können im Einklang mit den geltenden Vorschriften in Ihrem Land verwertet werden.

Halten Sie stets die geltenden Vorschriften ein.

Deren Nichtbeachtung kann eine Buße oder Verfolgung gemäß dem geltenden Recht nach sich ziehen. Die durchgeschriebene Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer speziellen Elektroschrottsammelstelle gebracht und vom Hausmüll gesondert verarbeitet werden muss.

Akkus: Vergewissern Sie sich, dass die Akkus korrekt eingesetzt wurden. Dieses Telefon wird nur mit wiederaufladbaren Batterien betrieben.

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen gemäß den Vorschriften für batteriebetriebene Geräte. Achtung: Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku gegen einen falschen Akku ausgetauscht wird.

Entsorgen Sie Batterien gemäß der Anleitung.

Fehlerbehebung

Die Einheit kann das Yealink Gerät nicht mit Strom versorgen.

Es gibt Probleme mit dem Steckerauschluss.

1. Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.
 2. Schließen Sie ihn an einer anderen Steckdose an.
- Die Umgebungstemperatur liegt oberhalb des Betriebstemperaturbereichs.
1. Verwenden Sie die Einheit innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.
- Das Kabel zwischen der Einheit und dem Yealink Gerät ist nicht richtig angeschlossen.

1. Schließen Sie das Kabel richtig an.

Das Kabel lässt sich nicht richtig anschließen.

1. Sie haben möglicherweise ein falsches Yealink Gerät angeschlossen.

2. Verwenden Sie die richtige Stromversorgung.

Es befindet sich möglicherweise Staub etc. im Port.

1. Reinigen Sie den Port.

Setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit Ihrem Händler oder Ihrer anerkannten Servicestelle in Verbindung.

Kontaktangaben des Ansprechpartners

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

No.666 Hu'an Rd.Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, Niederlande


YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Hergestellt in China


1 Contenido del paquete




BH76

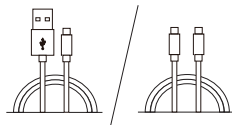

Cable USB 2.0
(USB-A a USB-C
o USB-C a USB-C)

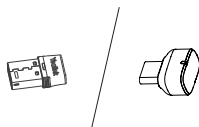

Dongle BT51-A o
Dongle BT51-C



Soporte de carga
inalámbrico
BHC76



Adaptador eléctrico

Opcional




Estuche de
transporte




Guía de inicio
rápido

Nota: Recomendamos que use los accesorios incluidos, y otros accesorios pueden tener problemas de compatibilidad y pueden afectar el funcionamiento.

2 Cargando

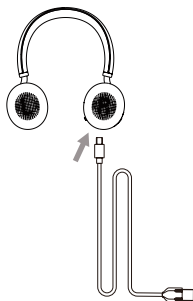

Cargando USB

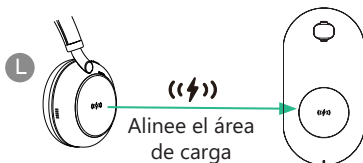


Carga inalámbrica (opcional)

Nota:


Recomendamos cargar completamente el auricular cuando lo use por primera vez. El BHC76 es compatible con dispositivos que admiten la carga inalámbrica Qi, como la carga inalámbrica de teléfonos móviles y auriculares.

Estado del indicador LED

Cargando

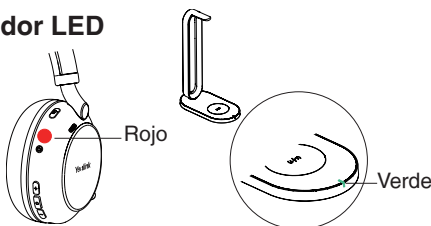


Carga completa

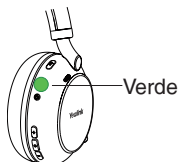

Nota: Se necesitan dos horas para la carga USB y tres horas para que la carga inalámbrica se cargue por completo.

3 Encender/Apagar

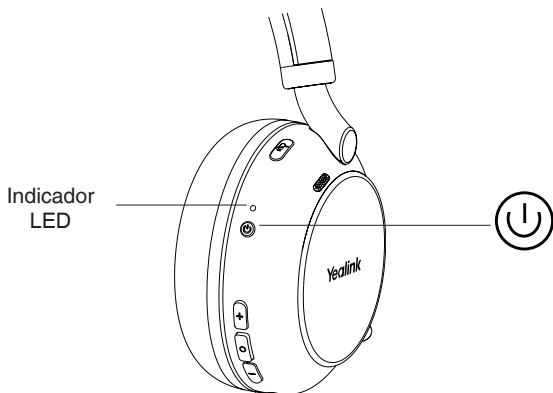

Encendido



Verde



"encendido, XX
% de batería
restante"

Apagado



Retener


Rojo



"Apagado"



4 Emparejamiento y conexión de dispositivo

Sin dispositivo Bluetooth incorporado

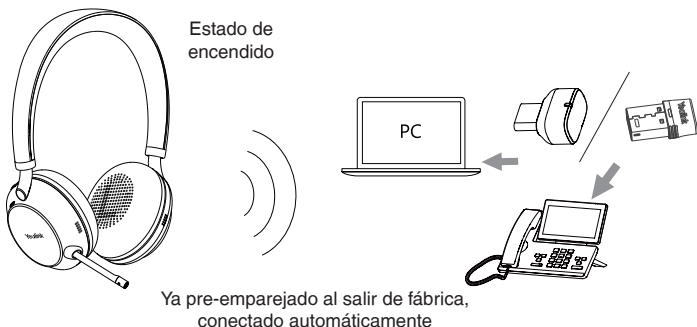


Dispositivo Bluetooth incorporado


Paso 1: Entre al modo de emparejamiento

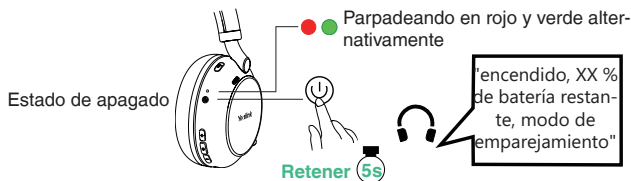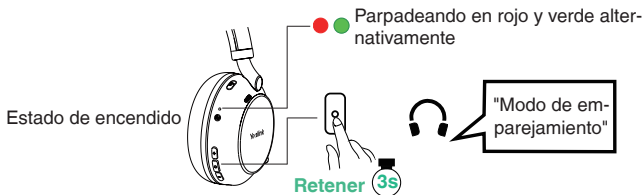


Paso 2: Seleccione el auricular de su dispositivo Bluetooth

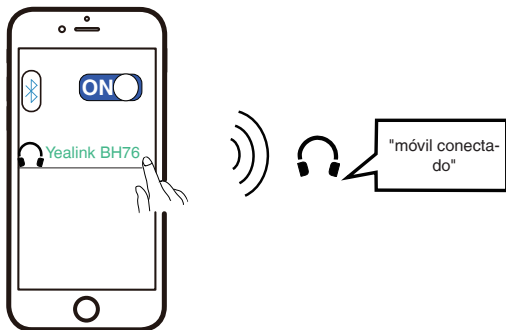


5 Controles de llamada y luz de ocupado

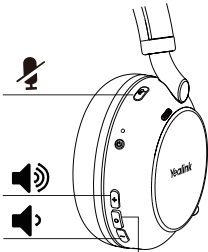


Botón multifunción

Aceptar 	Botón multi-función 	Pulse 1X  Saque el brazo del micrófono y colóquese los auriculares
Fin 		Pulse 1X
Rechazar 		Pulse 2X
Silencio 		Pulse 1X o  Empujar

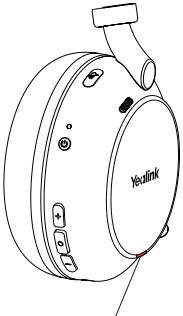
Llamada entrante	 Luz de ocupado	 Rojo parpadeando
Hablando		 Rojo fijo
Intentando conectarse a Teams		 Púrpura parpadeando
Conectado a Teams con éxito		 Púrpura fijo

Nota: Solo la edición Teams puede conectarse a Teams.

6 Controles de música

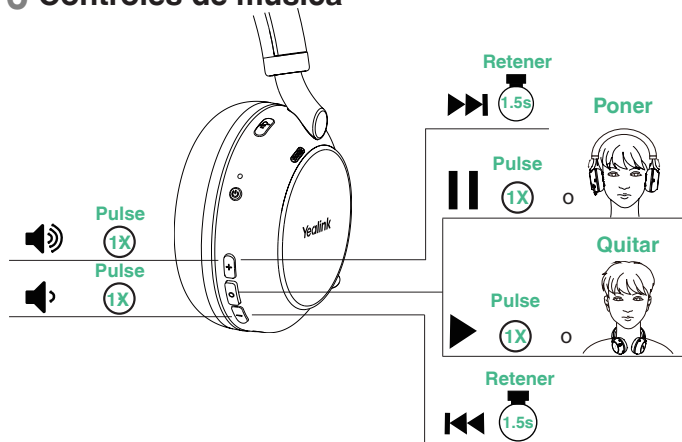

7 Botón de clientes

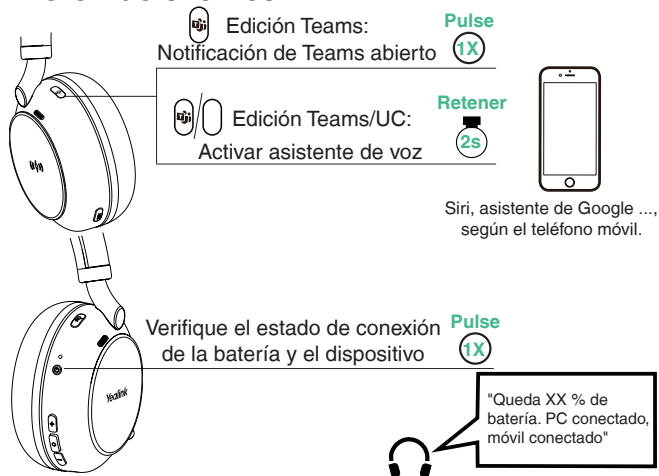


8 Control de sonido

Reduzca el ruido ambiental, cuanto mayor sea el nivel, más obvia será la cancelación de ruido

Cancelación de ruido

Sonido ambiental

Apagado

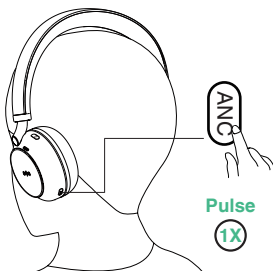


Le permite escuchar el sonido ambiental

Desactiva la cancelación de ruido y sonido ambiental, uso pasivo cancelación de ruido

Nota:


- Puede configurar el nivel de cancelación de ruido en Yealink USB Connect (cliente de PC) o Yealink Connect (aplicación móvil).
- Si está en el modo de cancelación de ruido, es posible que no escuche el sonido ambiental. Depende de condiciones ambientales y del tipo o volumen de la reproducción de audio. No utilice los auriculares en lugares donde la incapacidad de escuchar los sonidos ambientales sería peligrosa.

9 Reemplace las almohadillas para los oídos

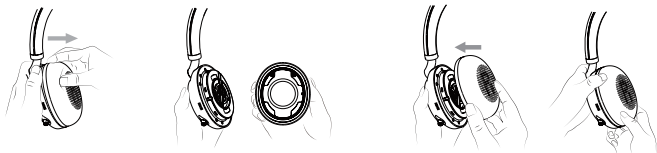

10 Gestión de software

Yealink USB Connect (PC)

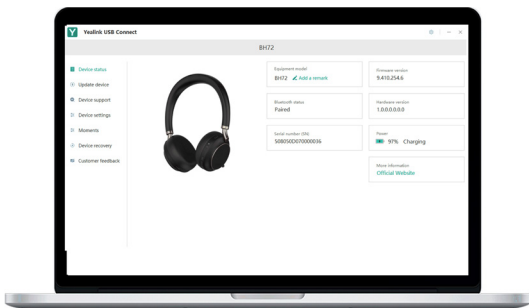

Descárguelo del sitio web de Yealink <https://www.yealink.com/product/yuc>.

Nota: Debe usarse con la versión 0.34.x.x o superior de Yealink USB Connect

Aplicación Yealink Connect (móvil)



Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc.

Descargue la aplicación Yealink Connect de IOS App Store o Android App Store.

Notas para BHC76 (opcional)

1. Utilice el adaptador de corriente proporcionado por Yealink para obtener una experiencia de carga más eficiente.
2. Por favor, no coloque tarjetas metálicas ni magnéticas en el cargador para evitar anomalías y daños en el cargador.
3. Por favor, no cargue demasiado lejos de la señal de carga para obtener una experiencia de carga más eficiente.
4. Durante el uso, si encuentra que el cargador o el dispositivo cargado se sobrecalienta y la carga se detiene (la luz de indicación sigue parpadeando), debe quitar el dispositivo cargado hasta que se enfríe y luego intentar cargar nuevamente.
5. Si la luz de indicación del soporte de carga sigue parpadeando puede ser por las siguientes tres situaciones:
 - La ubicación del dispositivo cargado no está colocada correctamente. Necesitas reemplazarlo. Después de calibrar la posición de carga, puede cargar el dispositivo normalmente hasta que la luz indicadora esté siempre encendida.
 - El soporte de carga tiene una alarma de sobrecalentamiento. Una vez que el teléfono móvil o el soporte de carga se enfríe, dejará de parpadear automáticamente y entrará en el estado de carga normal.
 - Se pueden haber colocado tarjetas metálicas o magnéticas en el cargador, por favor, retírelas.

Guía de seguridad para BHC76 (opcional)

1. No desmonte el producto usted mismo ni lo acerque al fuego y al agua para evitar cortocircuitos o daños en el producto.
2. No use el producto en ambientes de alta temperatura, humedad y corrosivos para evitar dañar el circuito y causar fallos en la carga u otros fallos.
3. No exponga el producto a líquidos corrosivos. De lo contrario, provocará daños graves.
4. No desmonte ni vuelva a remontar el producto por ningún motivo para evitar fallos secundarios y quemaduras.
5. No exponga el producto a temperaturas por debajo de -10°C ni por encima de 60°C .
6. No golpee, arroje ni sacuda el producto porque los métodos bruscos dañarán la estructura interna de la placa de circuito.

Instrucciones de seguridad

Temperatura ambiente de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: +14 to 122°F (-10 to 50°C)
- Humedad relativa: 5% to 90%, sin condensación
- Temperatura de almacenaje: -22 to +160°F (-30 to +70°C)

Garantía

La garantía del producto está limitada solo a la unidad, cuando se usa normalmente de acuerdo con las instrucciones de operación y el entorno del sistema. No somos responsables por daños o pérdidas resultantes del uso de este producto, o por cualquier reclamo de un tercero. No nos hacemos responsables de los problemas con el dispositivo Yealink que surjan del uso de este producto; No nos hacemos responsables de los daños financieros, pérdidas de beneficios, reclamaciones de terceros, etc., que surjan del uso de este producto.

Símbolo CC

— Es el símbolo de voltaje de CC.

Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS)

Este dispositivo cumple con los requisitos de la directiva RoHS de la UE. Las declaraciones de cumplimiento se pueden obtener contactando a support@yealink.com.

Instrucciones de seguridad

Conservar estas instrucciones. ¡Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo!

Lea detenidamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar el producto para reducir el riesgo de incendio, lesiones personales y daños materiales.

Requisitos ambientales

- Coloque el producto sobre una superficie estable, nivelada y antideslizante.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor, bajo la luz del sol directa ni cerca de aparatos domésticos con campos magnéticos o electromagnéticos intensos, como hornos microondas o neveras.
- No permita que el producto entre en contacto con agua, polvo ni agentes químicos.
- Proteja el producto de líquidos o vapores agresivos.
- No coloque el dispositivo encima o cerca de objetos inflamables o vulnerables al fuego, como materiales hechos de goma.
- No instale el producto en habitaciones con humedad elevada, como cuartos de baño, salas de lavandería o sótanos húmedos.

Requisitos ambientales

- Coloque el dispositivo en un lugar bien ventilado. No exponga el dispositivo a la luz del sol directa.
- Mantenga el dispositivo seco y libre de polvo.
- Coloque el dispositivo sobre una plataforma estable y nivelada.
- No coloque objetos pesados sobre el dispositivo para evitar daños o deformaciones causadas por el peso.
- Deje al menos 10 cm de distancia entre el dispositivo y los objetos más cercanos para facilitar la disipación del calor.
- No coloque el dispositivo encima o cerca de objetos inflamables o vulnerables al fuego, como materiales hechos de goma.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor o fuego vivo, como velas o radiadores eléctricos.
- Mantenga el dispositivo alejado de aparatos domésticos con campos magnéticos o electromagnéticos intensos, como hornos microondas o neveras.

Notas de seguridad durante el funcionamiento

- Utilice solo piezas de repuesto y accesorios suministrados o autorizados por Yealink.
- No se puede garantizar el funcionamiento de piezas no autorizadas.
- No coloque objetos pesados sobre el teléfono ni la estación base para evitar daños o deformaciones causados por el peso.
- No abra usted mismo el teléfono ni la estación base para repararlos, ya que podría verse expuesto a tensiones elevadas. Solicite que todas las reparaciones las realice personal de mantenimiento autorizado.
- No permita que los niños utilicen el dispositivo sin supervisión.
- Mantenga todos los accesorios pequeños contenidos en el producto fuera del alcance de los niños pequeños para evitar asfixia accidental.
- Asegúrese de tener las manos completamente secas antes de enchufar o desenchufar los cables.
- No se acerque al teléfono a la oreja cuando el altavoz esté activado o cuando suene el timbre ya que el volumen puede estar muy alto, lo que podría resultar perjudicial para el oído.
- Durante las tormentas, deje de utilizar el producto y desconéctelo de la alimentación eléctrica para evitar el impacto de rayos.
- Si deja el dispositivo sin usar durante mucho tiempo, desconecte la estación base de la alimentación eléctrica y desenchufe la clavija eléctrica.
- Si sale humo del dispositivo o ruidos u olores anormales, desconecte el dispositivo de la alimentación eléctrica y desenchufe la clavija eléctrica inmediatamente.

- Retire el cable eléctrico de la toma estrando suavemente del alimentador, no del cable.

Información relativa a la batería: Precauciones la batería

- No sumerja la batería en agua, ya que podría cortocircuitar y dañar la batería.
- No exponga la batería a llamas ni deje la batería donde pueda estar sometida a temperaturas muy elevadas, ya que podría provocar que la batería explote.
- Apague el teléfono antes de retirar la batería.
- No intente usar la batería de alimentación de otros dispositivos con este teléfono.
- No abra ni corte la batería ya que los electrolitos liberados son corrosivos y podrían causarle daños en los ojos o en la piel.
- Utilice únicamente el paquete de baterías recargables suministrado con el teléfono o los paquetes de baterías recargables recomendados explícitamente por Yealink.
- Nunca elimine las baterías defectuosas o agotadas con los residuos urbanos. Devuelva las baterías viejas al proveedor de las baterías, a un distribuidor de baterías autorizado o una instalación de recogida designada.

Consejos de limpieza

- Antes de limpiar la estación base, deje de usarla y desconéctela de la alimentación eléctrica.
- Retire la batería antes de limpiar el teléfono para reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- Limpie el producto únicamente con un trapo ligeramente húmedo y antiestático.
- Mantenga el enchufe eléctrico limpio y seco. Si usa un enchufe eléctrico sucio o húmedo podría provocar una descarga eléctrica y otros peligros.

RECICLAJE AMBIENTAL

Nunca deseché el equipo con los residuos domésticos

Pregunte en su ayuntamiento cómo desecharlo de forma respetuosa con el medio ambiente. Se debe reciclar la caja de cartón, el embalaje de plástico y los componentes en conformidad con la normativa de reciclaje vigente en su país.

Respete siempre la normativa vigente

En caso de incumplir, podría ser multado o procesado en cumplimiento de la ley. El cubo de basura tachado que aparece en el producto indica que debe llevarse a un centro de eliminación de residuos especiales y debe tratarse por separado de los residuos urbanos al final de su vida útil.



Baterías: Asegúrese de que las baterías estén colocadas en la posición correcta. Este teléfono utiliza únicamente baterías recargables.

Información obligatoria según la normativa sobre dispositivos con baterías. Precaución: Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto. Elimine las baterías de acuerdo con las instrucciones.

Problemas y soluciones

La fuente de alimentación no alimenta al dispositivo de Yealink.

Hay una mala conexión con el enchufe.

1. Limpie el enchufe con un trapo seco.
2. Conecte a una toma de pared diferente.

La temperatura del entorno está fuera del rango de temperatura de funcionamiento.

1. Asegúrese de que la temperatura del entorno está dentro de los límites permitidos.

El cable entre la unidad y el dispositivo de Yealink no está conectado correctamente.

1. Conecte el cable correctamente.
- El cable no se puede conectar correctamente.
1. Es posible que haya conectado un dispositivo incorrecto.
2. Utilice la fuente de alimentación correcta.

El puerto está sucio.

1. Limpie el puerto
- Póngase en contacto con su distribuidor o centro de atención autorizado para cualquier consulta.

Información de Contacto

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

No.666 Hu'an Rd.Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, The Netherlands

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.


990 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA

Made in China


1 Contenu de l'emballage




BH76



Câble USB 2.0
(USB-A vers USB-C
ou USB-C vers USB-C)

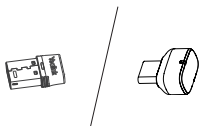

Dongle BT51-A ou
Dongle BT51-C



Socle de recharge
sans fil BHC76




Adaptateur secteur

en option




Étui de transport





Guide de
démarrage rapide

Remarque : Nous vous recommandons d'utiliser les accessoires inclus, car les autres accessoires peuvent présenter des problèmes de compatibilité qui les empêcheront de fonctionner correctement.

2 Recharge

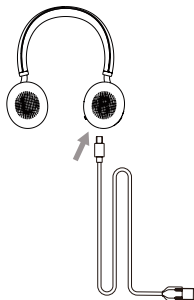

Charge USB

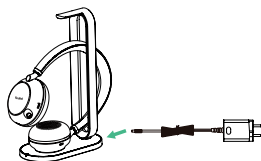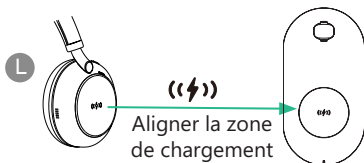


Charge sans fil (en option)

Remarque :

Nous recommandons de recharger complètement le casque avant de l'utiliser pour la première fois. Le BHC76 est compatible avec les appareils qui autorisent la recharge sans fil Qi, tels que les téléphones mobiles et les casques à recharge sans fil.

État du voyant LED


Recharge

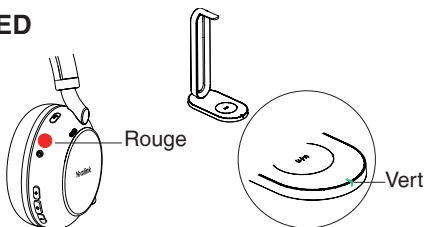

Rouge

Vert


Complètement chargé

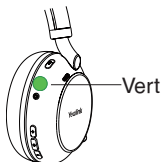

Vert

Remarque : Pour que l'appareil soit complètement chargé, il faut deux heures via la recharge par USB et trois heures via la recharge sans fil.

3 Allumer/Éteindre

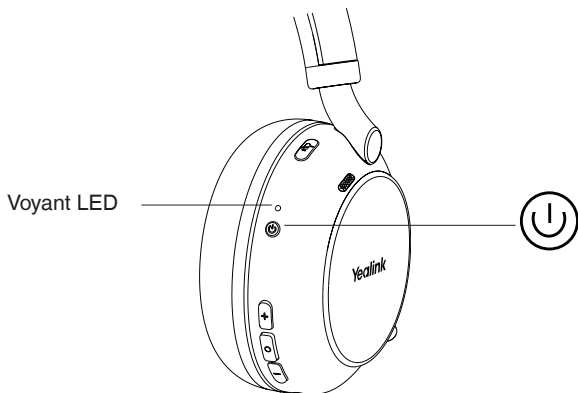

Mise sous
tension



Vert



« mise sous tension,
_x000D XX % de
batterie restante »

éteindre

Maintenir 2s


Rouge



« éteindre »



4 Appairer et connecter l'appareil

Aucun appareil Bluetooth intégré

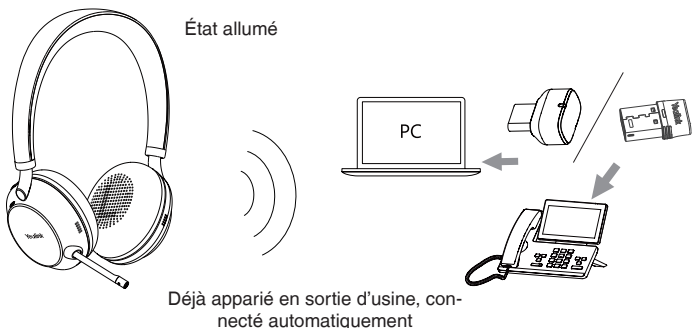


Appareil Bluetooth intégré


Étape 1 : Entrer en mode d'appariement

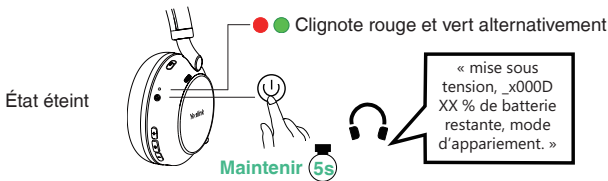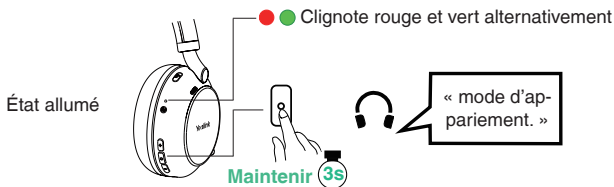

Étape 2 : Sélectionner le casque à partir de votre appareil Bluetooth

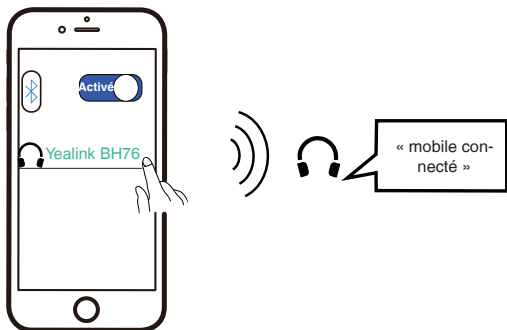

5 Contrôles d'appel et Busylight

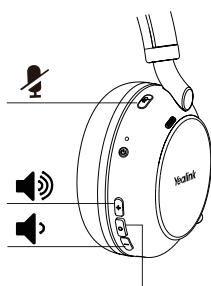

Accepter


Fin


Rejeter


Muet


Bouton multi-fonction



Appuyez sur 1X ou 

Retirer la perche du microphone et mettre le casque

Appuyez sur 1X

Appuyez sur 2X

Appuyez sur 1X ou 

Pousser


Bouton multifonction

Appel entrant

Parler

Essayer de se connecter à Teams

Connexion à Teams réussie

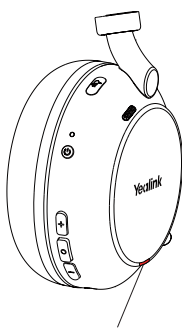

Rouge clignotant

Rouge fixe


Violet clignotant

Violet fixe


Busylight

Remarque : Seule l'édition Teams permet de se connecter à Teams.

6 Contrôles de la musique

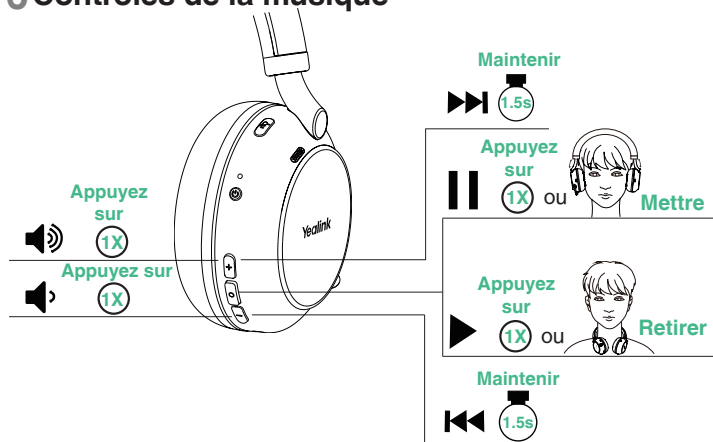

7 Bouton Clients

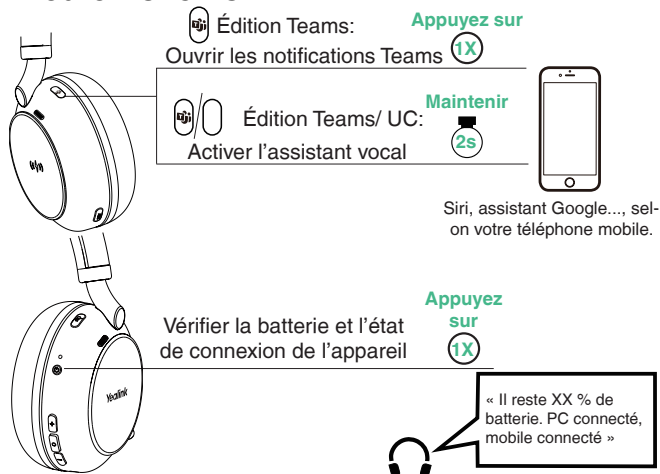


8 Contrôle du son

Suppression du
bruit

Réduire le bruit ambiant, plus
le niveau est élevé, plus la sup-
pression du bruit est évidente

Son ambiant

désactivé

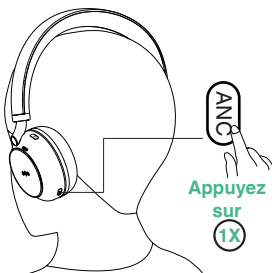


Permet d'entendre
les sons ambiants

Désactiver la suppression du
bruit et les sons ambiants,
utiliser la fonction de sup-
pression du bruit

Remarque :


- Vous pouvez définir le niveau de suppression de bruit sur Yealink USB Connect (client de bureau) ou sur Yealink Connect (application mobile).
- Si vous êtes en mode de suppression de bruit, vous n'entendrez peut-être pas les sons ambiants. Cela dépend des conditions ambiantes et du type ou du volume de la lecture audio. N'utilisez pas le casque dans des endroits où l'impossibilité d'entendre les sons ambiants serait dangereuse.

9 Remplacer les coussinets d'oreille

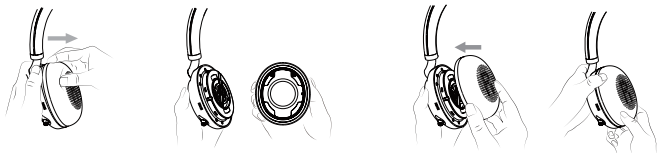

10 Gestion du logiciel


Yealink USB Connect (PC)

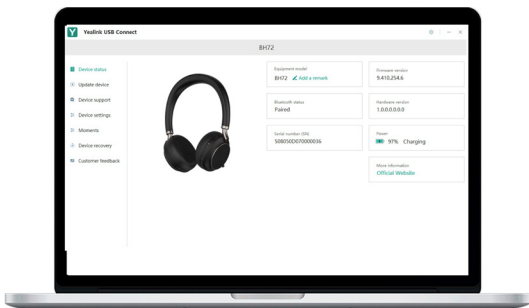

Téléchargez-le sur le site Web de Yealink à l'adresse <https://www.yealink.com/product/yuc>.

Remarque : Vous devez utiliser la version 0.34.x.x de Yealink USB Connect ou une version ultérieure.

Yealink Connect App (Mobile)



Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc.

Téléchargez l'application Yealink Connect sur l'App Store IOS ou sur l'App Store Android.

Remarques à propos de BHC76 (en option)

1. Utilisez l'adaptateur secteur fourni par Yealink pour une meilleure expérience de recharge.
2. Ne placez pas de cartes métalliques ou magnétiques sur le poste de recharge afin d'éviter toute anomalie ou tout dommage au chargeur.
3. Ne disposez pas l'appareil à charger trop loin du signe de recharge afin de d'augmenter l'efficacité de la recharge.
4. Pendant l'utilisation, si vous trouvez que le poste de recharge ou l'appareil en cours de recharge surchauffent et si la recharge s'arrête (le voyant lumineux clignote), retirez l'appareil jusqu'à ce qu'il ait refroidi, puis essayez de le recharger à nouveau.
5. Si le voyant lumineux de recharge du socle de recharge clignote, vous vous trouvez sûrement dans l'une des trois situations suivantes :
 - L'appareil à recharger n'est pas disposé correctement. Remplacez-le d'une manière plus adaptée. Après étalonnage de la position de recharge, vous pouvez recharger l'appareil normalement jusqu'à ce que le voyant lumineux soit toujours allumé.
 - Le socle de recharge possède une alarme de surchauffe. Lorsque l'appareil mobile ou le socle de recharge ont refroidi, ce dernier arrête automatiquement de clignoter et reprend l'état de chargement normal.
 - Des cartes métalliques ou magnétiques sont peut-être posées sur le poste de recharge, retirez-les.

Guide de sécurité pour BHC76 (en option)

1. Ne démontez pas le produit vous-même et ne le placez pas à proximité de flammes ou d'eau afin d'éviter les fuites dues à un court-circuit ou d'endommager le produit.
2. N'utilisez pas le produit en cas de fortes températures, d'humidité élevée, ni dans un environnement corrosif afin de ne pas endommager le circuit et provoquer des erreurs de recharge ou d'autres problèmes.
3. N'exposez pas le produit à des liquides corrosifs. Sinon, cela provoquera des dommages importants.
4. Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit d'une quelconque façon afin d'éviter une défaillance secondaire et un épuisement.
5. N'exposez pas le produit à des températures inférieures à -10 °C ou supérieures à 60 °C.
6. Ne heurtez pas, ne jetez pas et ne secouez pas le produit, car ces pratiques violentes endommageraient la structure interne de la carte du circuit imprimé.

Consignes de sécurité

Températures de fonctionnement ambiantes

- Température de fonctionnement : +14 à 122 °F (-10 à 50 °C)
- Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation
- Température de stockage : -22 à +160 °F (-30 à +70 °C)

Garantie

Notre garantie produit est limitée à l'appareil lui-même, lorsqu'il est utilisé normalement selon le mode d'emploi et l'environnement du système. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ce produit ou de toute réclamation d'un tiers. Nous ne sommes pas responsables des problèmes avec les appareils Yealink découlant de l'utilisation de ce produit. Nous ne sommes pas responsables pour les dommages financiers, pertes de profits, réclamations de tiers, etc. découlant de l'utilisation de ce produit.

Symbole DC

== Le symbole de tension CC.

Directive sur les substances dangereuses (RoHS)

Ce dispositif est conforme aux exigences de la directive RoHS de l'Union européenne. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité en envoyant un message à l'adresse : support@yealink.com.

Consignes de sécurité

Gardez ces instructions. Lisez ces consignes de sécurité avant utilisation de l'appareil !

Afin de réduire le risque d'incendie, de blessures graves et de dommages matériels, lisez les consignes de sécurité suivantes soigneusement avant d'utiliser le produit.

Exigences environnementales

- Placez le produit sur une surface stable, plate et antidérapante.
- Ne placez pas le produit près d'une source de chaleur, sous la lumière directe du soleil ou près de tout appareil électroménager produisant un champ magnétique ou électro magnétique puissant, tel qu'un micro-ondes ou un réfrigérateur.
- Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau, de la poussière ou des produits chimiques.
- Protégez le produit des liquides et vapeurs agressives.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de tout objet inflammable ou vulnérable au feu, comme des matériaux en caoutchouc.
- N'installez pas le produit dans une pièce trop humide, comme une salle de bain, une buanderie ou une cave humide.

Consignes d'utilisation

- Utilisez uniquement les pièces de rechange et les accessoires fournis ou autorisés par Yealink. Le bon fonctionnement de pièces non autorisées ne peut être garanti.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le combiné ou la station de base, au risque de les endommager et de les déformer.

Exigences d'utilisation

- Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou ses accessoires pour éviter tout risque d'étouffement.
- Veuillez uniquement utiliser les accessoires fournis ou autorisés par le fabricant.
- L'alimentation de l'appareil doit satisfaire aux exigences de la tension d'entrée de l'appareil. Veuillez uniquement utiliser la prise protégée contre les surtensions fournies.
- N'ouvrez pas le combiné ou la station de base vous-même pour les réparer, vous risqueriez de vous exposer à de hautes tensions. Faites effectuer toutes les réparations par un technicien d'entretien agréé.
- Ne laissez pas un enfant utiliser le produit sans surveillance.
- Les petits accessoires contenus dans votre produit sont à tenir à l'écart des enfants qui pourraient les avaler accidentellement.
- Avant de brancher ou de débrancher tout câble, assurez-vous que vos mains sont complètement sèches.
- Ne tenez pas le combiné contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé ou que le téléphone sonne, car le volume risque d'être très élevé et d'endommager votre ouïe.
- En cas d'orage, n'utilisez pas le produit et débranchez-le de son alimentation pour le protéger de la foudre.
- Si le produit doit rester inutilisé pendant une longue période, débranchez la station de base de son alimentation et débranchez l'adaptateur d'alimentation.
- Si le produit émet de la fumée, des odeurs ou des bruits anormaux, débranchez le produit de son alimentation et débranchez immédiatement l'adaptateur d'alimentation.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation, tirez délicatement sur l'adaptateur, et non sur le cordon lui-même.

Précautions relatives à la batterie

- N'immergez pas la batterie dans l'eau, vous risqueriez de la court-circuiter et de l'endommager.
- N'exposez pas la batterie à une flamme nue et ne la laissez pas à un endroit où elle pourrait être soumise à des températures extrêmement élevées, qui risqueraient d'entraîner son explosion.
- Éteignez le combiné avant de retirer la batterie.
- N'essayez pas d'utiliser la batterie pour alimenter tout autre appareil que ce combiné.
- N'essayez pas d'ouvrir ou d'abîmer la batterie, les électrolytes qu'elle contient sont corrosifs et risquent de causer des lésions aux yeux ou sur la peau.
- Utilisez uniquement l'accumulateur rechargeable fourni avec le combiné ou un accumulateur expressément recommandé par Yealink.
- Les batteries défectueuses ou épuisées ne doivent jamais être traitées comme des déchets ménagers. Renvoyez les batteries usagées à leur fournisseur, à un vendeur de batteries agréé ou à un point de collecte désigné.

Conseils de nettoyage

- Avant de nettoyer la station de base, éteignez-la et débranchez son cordon d'alimentation.
- Retirez la batterie avant de nettoyer le combiné afin de réduire le risque d'électrocution.
- Nettoyez uniquement votre produit à l'aide d'un chiffon antistatique légèrement humidifié.
- Maintenez la prise d'alimentation propre et sèche. Une prise sale ou humide peut causer des chocs électriques et autres dangers.

RECYCLAGE ENVIRONNEMENTAL



Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers

Contactez vos collectivités locales pour savoir comment l'éliminer de façon écologique. La boîte en carton, l'emballage en plastique et les composants de l'appareil peuvent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Respectez toujours la réglementation en vigueur

Les personnes qui l'enfreignent sont passibles de poursuites judiciaires. Le symbole de poubelle barrée apposé sur l'appareil signifie que lorsque celui-ci a atteint sa fin de vie utile, il doit être amené à un centre de traitement des déchets spécial et traité séparément des déchets ménagers ordinaires.

Batteries : Assurez-vous que la batterie est installée dans la bonne position. Ce téléphone utilise uniquement des batteries rechargeables.

Informations obligatoires conformément à la réglementation sur les dispositifs à batterie. Avertissement

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie du mauvais type.

Éliminez les batteries conformément aux instructions.

Dépannage

L'unité ne peut pas alimenter le dispositif de Yealink.

Mauvaise connexion avec la fiche.

1. Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.
 2. Branchez-la sur une autre prise murale.
- L'environnement d'utilisation est hors de la plage de températures de fonctionnement.

1. Utilisez l'appareil dans sa plage de températures de fonctionnement.

Le câble entre l'appareil et le dispositif Yealink est mal branché.

1. Branchez le câble correctement.

Vous ne pouvez pas brancher le câble correctement.

1. Vous avez peut-être branché le mauvais dispositif Yealink.

2. Utilisez une source d'alimentation appropriée.

Le port contient peut-être de la poussière.

1. Nettoyez le port.

Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé pour toute autre question.

Informations de contact

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

No.666 Hu'an Rd, Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, Pays-Bas

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, États-Unis

Fabriquée en Chine



Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,

Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,

Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 15th /December/2021

declare that the product

Type: Bluetooth Headset

Model: BH76

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, **RED 2014/53/EU**

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety : EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020

EMC: EN 55032:2015/A11:2020, EN 55035:2017/A11:2020, EN 301 489-1 V2.2.3,
EN 301 489-17 V2.2.4

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Radio: ETSI EN 300 328 V2.2.2;

Health : EN 50663:2017, EN 62479:2010

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager

Huahu Wang

21-Jan-2022

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global brand that specializes in video conferencing, voice communications and collaboration solutions with best-in-class quality, innovative technology and user-friendly experience. As one of the best providers in more than 140 countries and regions, Yealink ranks No.1 in the global market share of SIP phone shipments (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Copyright

Copyright © 2024 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, photocopying, recording, or otherwise, for any purpose, without the express written permission of Yealink(Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



430104002538



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web: www.yealink.com

Addr: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Copyright©2023 Yealink Inc. All rights reserved.