



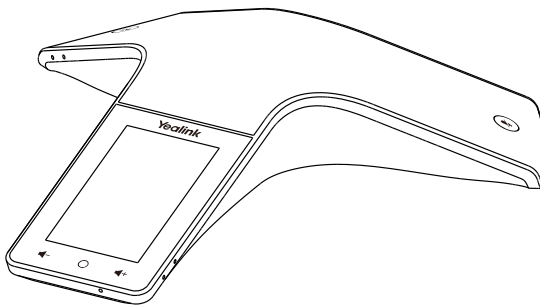

HD Wireless Conference Phone

CP935W-Base

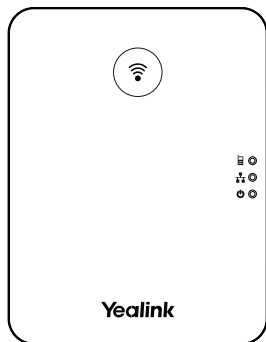


English | Deutsch | Español | Français

Quick Start Guide(V1.0)


Table of Contents

English	1
Deutsch	7
Español	13
Français	19

CP935W-Base Package Contents

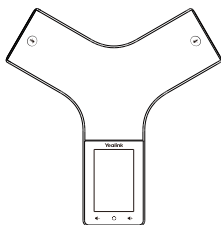


CP935W

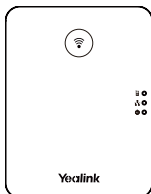

W70B Base Station



Base Stand



Charging Cradle



2 Power Adapters



Quick Start Guide




Ethernet Cable

Note: One power adapter (5V/0.6A) is for W70B base station, the other one (12V/1.25A) is for CP935W.


Assembling the DECT Phone

1. Connect the base station power and the network using method a or method b.

a. AC Power Option

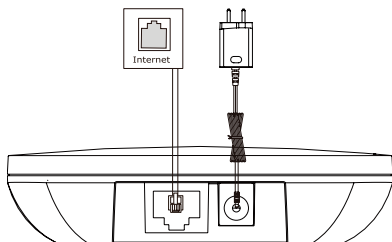

b. PoE (Power Over Ethernet) Option

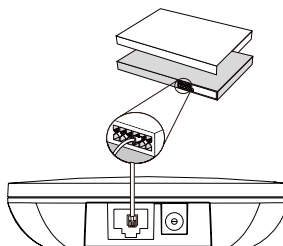


Note:

- If you choose method a, use Yealink-supplied power adapter (5V/0.6A). A third-party power adapter may damage the base station.
- If you choose method b, you do not need to connect the power adapter. Make sure the hub/switch is PoE-compliant.


2a. (Desktop Installation) Attach and remove the base stand.

Attach the Base Stand

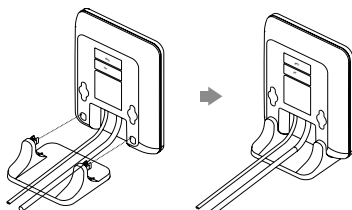


Align the snap-fits with the corresponding holes and push forward, snapping them into the holes.

Remove the Base Stand

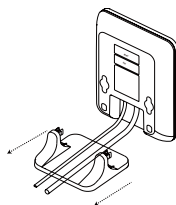


Remove the snap-fits from the holes horizontally.

2b. (Wall-Mount Installation) Attach the base station.

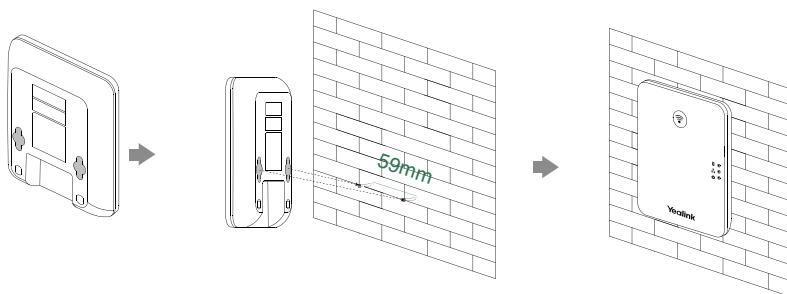

Charging the CP935W

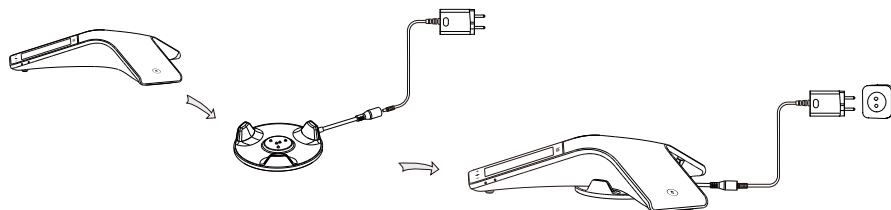


Note:

- Use Yealink-supplied power adapter (12V/1.25A). A third-party power adapter may damage the wireless conference phone.
- Check the charging status in the upper-left corner of the LCD screen.

Getting Started

Hardware Overview

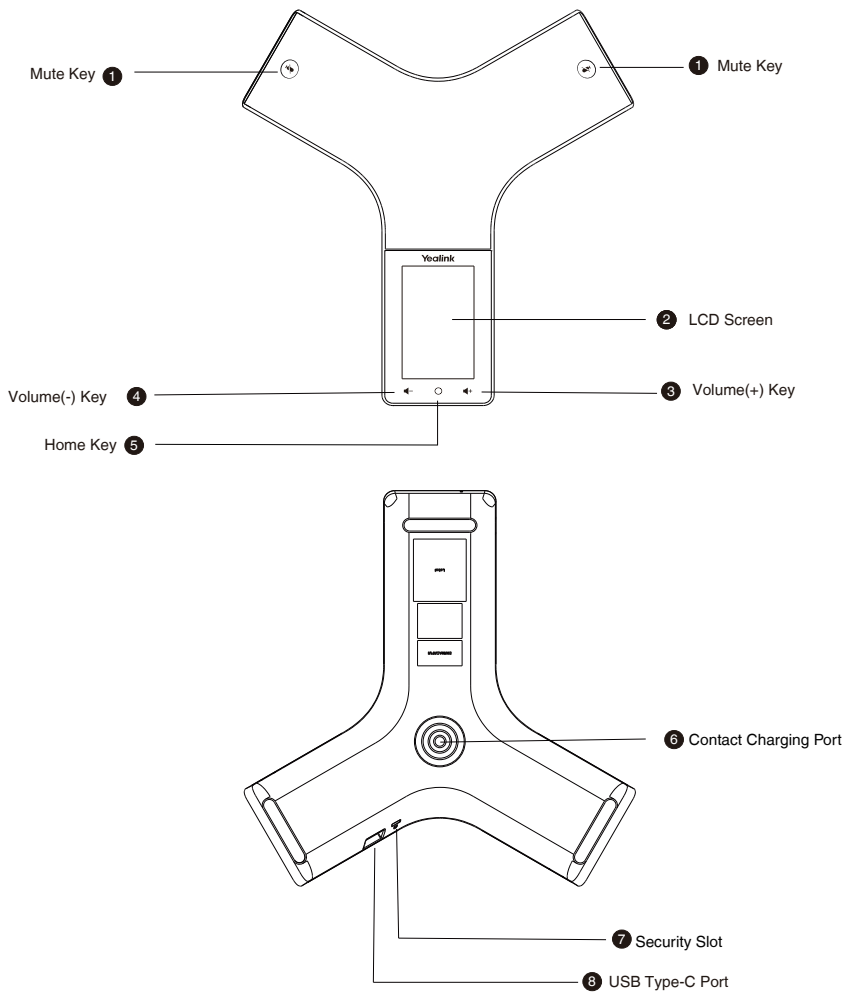

Power on/off the CP935W

Power on: Press the home key for 3 seconds or charge the CP935W.

Power off: Press the home key for 10 seconds then tap **OK** or tap **More->Basic->Power Off->OK** on the LCD screen of the CP935W.

Registration

You can register up to 10 CP935W to one W70B base station. Each CP935W can only be registered to one base station.

When the CP935W LCD screen prompts “Unregistered!”, long press (Ⓢ) on the base station till the registration LED indicator flashes. There are two methods to register a new CP935W:

Easy Registration:

1. Tap **Reg** on the CP935W screen to register quickly.

Normal Registration:

1. Tap **More->Basic->Registration->Register** on the LCD screen of the CP935W. The CP935W begins searching the base station.
2. Tap **OK** after searching a base station successfully (if it's not the base which you want to register to, tap **Next** to search another base).
3. Enter the base station password (default: 0000), and then tap **OK** to complete the registration.

Note:

- If the CP935W is registered to the base station successfully, the LCD screen prompts “Subscribe Succeeded”.
- If the CP935W LCD screen prompts “Searching for Base”, check whether the registration LED indicator of your base station flashes.

Account Settings

Before you start using the CP935W, please set up your account via web user interface of the base station. Follow the steps below:

1. Tap **More->Status->Base Status->IPv4** on the LCD screen of the CP935W and access the IP address with a browser (the default username and password are admin).
2. Go to **Account->Register**, select the account, enable **Active Line**, enter account information and click **Confirm**.

If you don't know the server account, please contact the administrator to obtain the information.

Note:

When you enter the account information, the Display Name, Register Name, Username and Server Host are required.

Local Conference

You can host a five-way conference with up to other four parties.

To create a five-way local conference:

1. Tap **Call**, enter the number of the second party and call out. You can also select a contact from **Directory** to invite them to join the conference.
2. Tap **Conference** when the second party answers then enter the number of the third party.
3. Repeat step 2 to invite more parties to the conference.
4. Tap **More->merge calls** then you can start the multi-party conference.

If you connect to a mobile phone via Bluetooth and connect to PC via Type-C, you can also create a hybrid UC conference.

Upgrade Firmware

For a better experience, please go to the Yealink's official website to download the latest firmware, then upgrade the base station and CP935W.

1. Tap **More->Status->Base Status->IPv4 IP** on the screen of the CP935W and access the IP address with a browser (the default username and password are admin).
2. Go to **Settings->Upgrade**, you can upgrade the base station and the CP935W that registered to the base station.

If one of the CP935W is not upgraded successfully, tap **More->Basic->upgrade Firmware** on the screen of the CP935W, you can check the new firmware and upgrade the CP935W separately (make sure the provision server is configured).

Switch Mode

When the CP935W is powered on for the first time or reset to factory setting, the system defaults to DECT mode, if you want to switch to Wi-Fi mode, tap **More->Basic->Phone Mode** on the screen of the CP935W. For more information about Wi-Fi mode, please refer to the **Yealink CP935W User Guide**.

Regulatory Notices

Operating Ambient Temperatures

- Operating temperature: +14 to 122°F (-10 to 50°C)
- Relative humidity: 5% to 90%, noncondensing
- Storage temperature: -22 to +160°F (-30 to +70°C)

Warranty

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. We are not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. We are not liable for problems with Yealink device arising from the use of this product; we are not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

DC symbol

⎓ is the DC voltage symbol.

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

This device complies with the requirements of the EU RoHS Directive. Statements of compliance can be obtained by contacting support@yealink.com.

Safety Instructions

Save these instructions. Read these safety instructions before use!

The following basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electrical shock, and other personal injury.

⚠ General Requirements

- Before you install and use the device, read the safety instructions carefully and observe the situation during operation.
- During the process of storage, transportation, and operation, please always keep the device dry and clean.
- During the process of storage, transportation, and operation, please avoid collision and crash of the device.
- Please attempt not to dismantle the device by yourself. In case of any discrepancy, please contact the appointed maintenance center for repair.
- Without prior written consent, no organization or individual is permitted to make any change to the structure or the safety design of the device. Yealink is under no circumstance liable to consequences or legal issues caused by such changes.
- Please refer to the relevant laws and statutes while using the device. Legal rights of others should be respected as well.

⚠ Environmental Requirements

- Place the device at a well-ventilated place. Do not expose the device under direct sunlight.
- Keep the device dry and free of dusts.
- Place the device on a stable and level platform.
- Please place no heavy objects on the device in case of damage and deformation caused by the heavy load.
- Keep at least 10 cm between the device and the closest object for heat dissipation.
- Do not place the device on or near any inflammable or fire-vulnerable object, such as rubber-made materials.
- Keep the device away from any heat source or bare fire, such as a candle or an electric heater.
- Keep the device away from any household appliance with strong magnetic field or electromagnetic field, such as a microwave oven or a refrigerator.

⚠ Operating Requirements

- Do not let a child operate the device without guidance.
- Do not let a child play with the device or any accessory in case of accidental swallowing.
- Please use the accessories provided or authorized by the manufacturer only.
- The power supply of the device shall meet the requirements of the input voltage of the device. Please use the provided surge protection power socket only.
- Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.
- Do not spill liquid of any kind on the product or use the equipment near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, wet basement or near a swimming pool.

- Do not tread on, pull, or over-bend any cable in case of malfunction of the device.
- During a thunderstorm, stop using the device and disconnect it from the power supply. Unplug the power plug and the Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) twisted pair (the radio frequency cable) to avoid lightning strike.
- If the device is left unused for a rather long time, disconnect it from the power supply and unplug the power plug.
- When there is smoke emitted from the device, or some abnormal noise or smell, disconnect the device from the power supply, and unplug the power plug immediately. Contact the specified maintenance center for repair.
- Do not insert any object into equipment slots that is not part of the product or auxiliary product.
- Before connecting a cable, connect the grounding cable of the device first. Do not disconnect the grounding cable until you disconnect all other cables.

⚠ Cleaning Requirements

- Before cleaning the device, stop using it and disconnect it from the power supply.
- Use a piece of soft, dry and anti-static cloth to clean the device.
- Keep the power plug clean and dry. Using a dirty or wet power plug may lead to electric shock or other perils.

⚠ ENVIRONMENTAL RECYCLING



Never dispose of the device with domestic waste

Ask your Town Council about how to dispose of it in an environmentally friendly way. The cardboard box, plastic packaging and player components may be recycled in accordance with prevailing recycling regulations in your country.

Always adhere to prevailing regulations

Those who fail to do so may be fined or prosecuted in accordance with the law. The crossed out garbage can that appears on the device means that when it has reached the end of its useful life, it should be taken to a special waste disposal centre and treated separately to general urban waste.

Troubleshooting

The unit cannot supply power to Yealink device.

There is a bad connection with the plug.

1. Clean the plug with a dry cloth.
 2. Connect it to another wall outlet.
- The usage environment is out of operating temperature range.

1. Use in the operating temperature range.

The cable between the unit and the Yealink device is connected incorrectly.

1. Connect the cable correctly.
2. You may have connected a wrong Yealink device.
3. Use the correct power supply.

Some dust, etc., may be in the port.


1. Clean the port.

Contact your dealer or authorized service facility for any further questions.


Contact Information

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Strawinskykylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, The Netherlands
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Made in China

Verpackungsinhalt CP935W-Basis

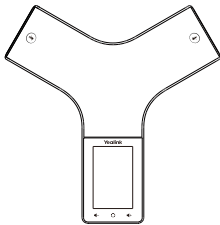


CP935W

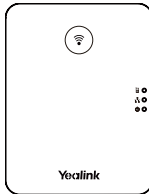

W70B Basisstation



Standfuß

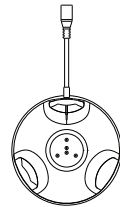

Ladestation



2 Netzteil



Kurzanleitung




Ethernet-Kabel

Hinweis: Ein Netzteil (5 V / 0,6 A) ist für die W70B-Basisstation, das andere (12 V / 1,25 A) ist für das CP935W.


Das DECT-Telefon zusammensetzen

1. Verbinden Sie die Basisstation mit dem Netzwerk und der Stromversorgung auf eine der nachfolgend beschriebenen Weisen.

a. Option Wechselstromversorgung

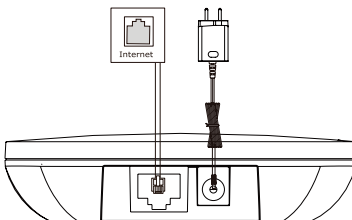

b. Option Power-over-Ethernet (PoE)

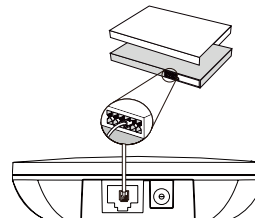


Hinweis:

- Wenn Sie sich für Methode a entscheiden, verwenden Sie das von Yealink mitgelieferte Netzteil (5V/0,6A). Ein Netzteil eines Drittanbieters kann das Mobilteil beschädigen.
- Wenn Sie sich für Methode b entscheiden, müssen Sie das Netzteil nicht anschließen. Stellen Sie sicher, dass der Hub/Switch PoE-konform ist.


2a: (Installation auf einer Arbeitsfläche) Anbringen und Entfernen des Standfußes.

Anbringen des Standfußes

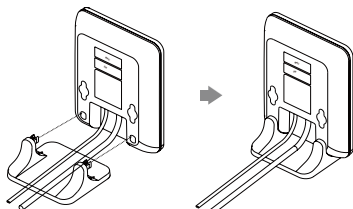


Richten Sie die Einrasthaken an den entsprechenden Öffnungen aus und drücken Sie diese in die Öffnungen hinein bis sie einrasten.

Entfernen des Standfußes

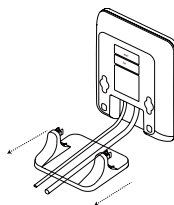


Entfernen Sie die Einrasthaken indem Sie sie in horizontaler Richtung aus Öffnungen herausziehen.

2b. (Wandmontage) Anbringen der Basisstation

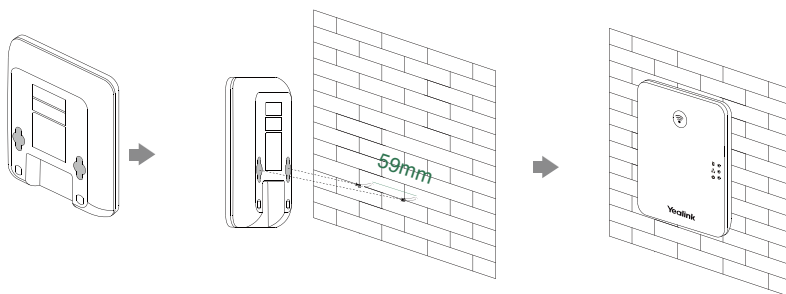

Laden des CP935W

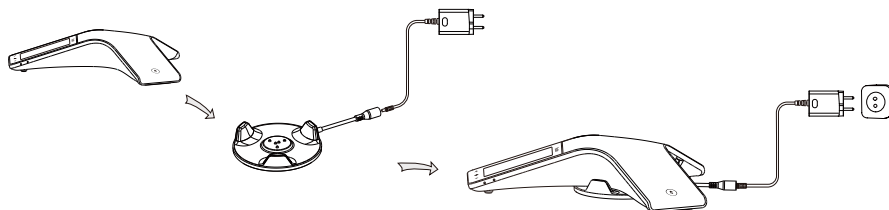


Hinweis:

- Verwenden Sie das von Yealink mitgelieferte Netzteil (12V/1.25A). Ein Netzteil eines Drittanbieters kann das Mobilteil beschädigen.
- Überprüfen Sie den Ladestatus in der oberen linken Ecke des LCD-Bildschirms.

Erste Schritte

Hardwareübersicht

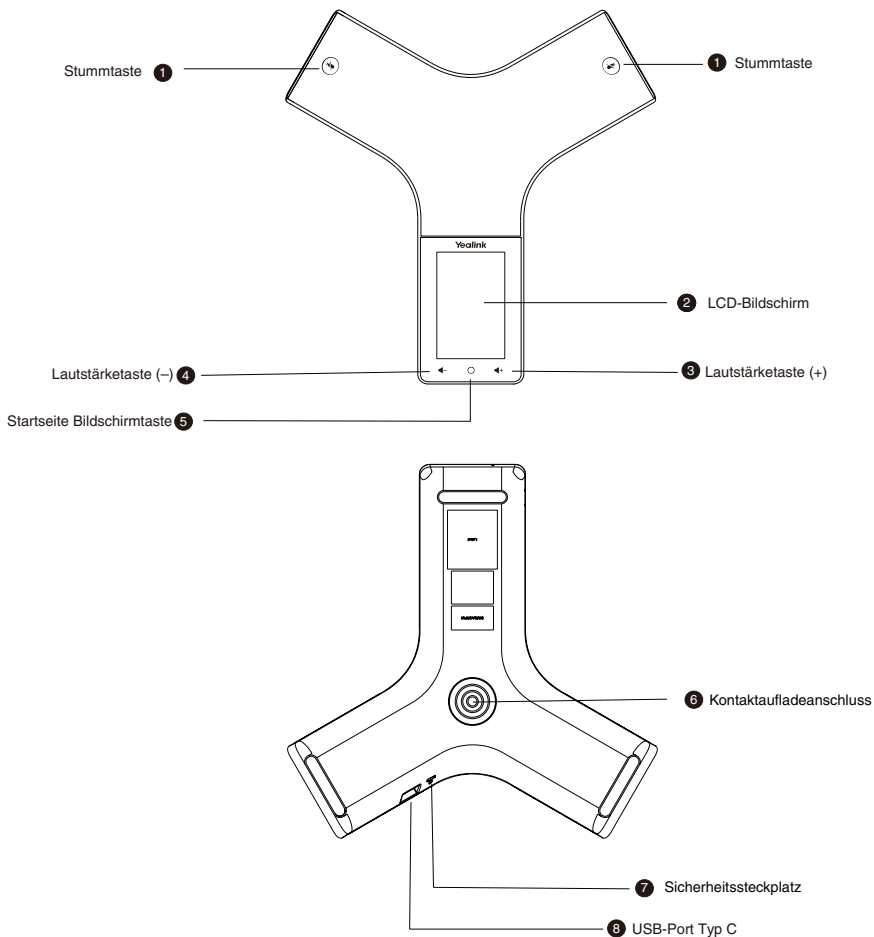

Stromversorgung des CP935W An / Aus

Stromversorgung an: Drücken Sie die Starttaste für 3 Sekunden oder laden Sie das CP935W.

Stromversorgung aus: Drücken Sie die Starttaste für 10 Sekunden und drücken dann auf dem LCD-Display des CP935W auf „OK“ oder gehen über **Mehr -> Allgemeine Einstellungen -> Strom aus -> OK**.

Registrierung

An einer W70B-Basisstation ist eine Registrierung von bis zu 10 CP935W möglich. Jedes CP935W kann nur an einer Basisstation registriert werden.

Wenn der LCD-Bildschirm des CP935W „Unregistered!“ anzeigt, halten Sie die Taste  an der Basisstation gedrückt, bis die LED-Anzeige blinkt. Ein neues CP935W kann auf zweierlei Weise registriert werden:

Einfache Registrierung:

1. Drücken Sie auf „**Reg**“ auf dem CP935W zur schnellen Registrierung.

Normale Registrierung:

1. Tippen Sie auf dem LCD-Display des CP935W auf **Mehr -> Allgemeine Einstellungen -> Anmelden**. Das CP935W beginnt mit der Suche nach der Basisstation.
2. Tippen Sie nach der erfolgreichen Suche einer Basisstation auf „**OK**“ (falls dies nicht die Basisstation ist, an der Sie sich anmelden möchten, tippen Sie auf „Nächste“ um weiterzusuchen).
3. Geben Sie das Passwort der Basisstation ein (Standard: 0000) und tippen Sie dann auf „**OK**“, um die Anmeldung abzuschließen.

Hinweis:

- Nach der erfolgreichen Registrierung des CP935W wird auf dem LED-Bildschirm der Basisstation „Registrierung erfolgreich“ angezeigt.
- Wird auf dem LED-Bildschirm des CP935W „Suche Basis“ angezeigt, prüfen Sie bitte, ob die LED-Anzeige für die Registrierung an Ihrer Basisstation blinkt.

Kontoeinstellungen

Bitte legen Sie über die Web-Benutzeroberfläche der Basisstationen ein Konto an, bevor Sie das CP935W verwenden. Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Tippen Sie auf dem LCD-Display des CP935W auf **Mehr -> Status -> Basisstatus -> IPv4** und greifen Sie mit einem Browser auf die IP-Adresse zu (der Standard-Benutzername und das Passwort sind „admin“).
2. Gehen Sie zu **Konto -> Registrieren**, wählen Sie das Konto, **aktivieren Sie „Aktive Leitung“**, geben Sie die Kontoinformationen ein und klicken Sie auf „**Bestätigen**“.

Bitte kontaktieren Sie den Administrator, falls Sie die Informationen zum Serverkonto benötigen.

Hinweis:

Bei der Eingabe der Kontoinformationen ist der Anzeigenname, Registrierungsname, Benutzername und Server-Host erforderlich.

Vor-Ort-Konferenz

Sie können eine 5-Wege-Konferenz mit bis zu vier anderen Teilnehmern abhalten.

Erstellung einer **lokalen 5-Wege-Konferenz**:

1. Tippen Sie auf „**Anrufen**“, geben Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers ein und rufen Sie ihn an. Sie können auch einen Kontakt aus dem **Verzeichnis** auswählen und einladen, der Konferenz beizutreten.
2. Tippen Sie auf „**Konferenz**“, wenn der zweite Teilnehmer antwortet und geben Sie dann die Nummer des dritten Teilnehmers ein.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Teilnehmer zur Konferenz einzuladen.
4. Tippen Sie auf **Mehr -> Anrufe** zusammenführen und starten Sie eine Konferenz mit mehreren Teilnehmern.

Sollten Sie sich mittels Mobiltelefon über Bluetooth verbinden und sind mit einem PC über Typ C verbunden, können Sie auch eine hybride UC-Konferenz erstellen.

Firmware aktualisieren

Für ein besseres Nutzererlebnis empfehlen wir Ihnen, sich auf der offiziellen Yealink-Website die neueste Software herunterzuladen und die Basisstation und das CP935W auf dem neuesten Stand zu halten.

1. Tippen Sie auf dem LCD-Display des CP935W auf **Mehr -> Status -> Basisstatus -> IPv4** und greifen Sie mit einem Browser auf die IP-Adresse zu (der Standard-Benutzername und das Passwort sind „admin“).
2. Sie können unter **Einstellungen -> Aktualisieren** die Basisstation und das entsprechende registrierte CP935W aktualisieren.

Wurde eines der CP935W nicht erfolgreich aktualisiert, tippen Sie auf dem Display des CP935W auf **Mehr -> Allgemeine Einstellungen -> Firmware aktualisieren**. Sie können die neue Firmware überprüfen und das CP935W separat aktualisieren (stellen Sie sicher, dass der Bereitstellungsserver entsprechend konfiguriert ist).

Modus umschalten

Wird das CP935W zum ersten Mal eingeschaltet oder auf Werkseinstellung zurückgesetzt, wechselt das System standardmäßig in den DECT-Modus. Möchten Sie zum WLAN-Modus wechseln, tippen Sie auf dem Display des CP935W auf **Mehr -> Allgemeine Einstellungen -> Telefonmodus**.

Weitere Informationen zum WLAN-Modus finden Sie in unserer Yealink CP935W-Bedienungsanleitung.

Sicherheitshinweise**Betriebsumgebungstemperaturen**

- Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 %, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -30 bis +70 °C

Garantie

Unsere Produktgarantie ist auf das Gerät selbst beschränkt, wenn es normal und gemäß den Betriebsanweisungen und der Systemumgebung verwendet wird. Wir sind weder für Schäden oder Verluste haftbar, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen, noch für Ansprüche eines Dritten. Wir sind nicht haftbar für Probleme mit dem Yealink Gerät, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen. Wir sind nicht haftbar für finanzielle Schäden, Gewinnverluste, Ansprüche Dritter etc., die aufgrund der Verwendung dieses Produkts entstehen.

Symbol DC

ist das Symbol für DC-Spannung.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie der EU. Für Bestätigungen der Einhaltung können Sie sich an support@yealink.com wenden.

Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung!

Die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen müssen zur Vermeidung von Bränden, Stromschlag und anderen Verletzungen immer befolgt werden.

**Allgemeine Vorschriften**

- Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Geräts die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beobachten Sie die Situation im Betrieb.
- Halten Sie das Gerät während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets sauber und trocken.
- Vermeiden Sie während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets Zusammenprallen und Stürze des Geräts.
- Versuchen Sie nicht das Gerät eigenständig zu demontieren. Wenden Sie sich im Falle von Mängeln an das zuständige Wartungszentrum für eine Reparatur.
- Ohne vorherige schriftliche Zustimmung dürfen weder Unternehmen noch Einzelpersonen Änderungen an der Struktur oder dem Sicherheitskonzept des Geräts vornehmen. Yealink übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für Folgen oder Rechtsansprüche, die auf solche Änderungen zurückzuführen sind.
- Beachten Sie bitte die entsprechenden Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts. Die gesetzlichen Rechte Dritter müssen ebenfalls beachtet werden.

**Umweltvorschriften**

- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und frei von Staub.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da Beschädigung und Verformungen durch zu hohe Last möglich sind.
- Halten Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Gerät und dem nächsten Objekt ein, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von entflammaren oder brandgefährdeten Objekt wie Gummimaterialien auf.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenem Feuer, wie Kerzen oder einer elektrischen Heizung.
- Halten Sie das Gerät fern von jedem Haushaltsgerät mit starkem Magnetfeld oder Elektromagnetfeld, z.B. einem Mikrowellenherd oder einem Kühlschrank.

**Betriebsvorschriften**

- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht durch ein Kind verwenden.
- Lassen Sie kein Kind mit dem Gerät oder einem Zubehörtel spielen, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das vom Hersteller bereitgestellt oder genehmigt wurde.
- Die Stromversorgung des Geräts muss den Anforderungen der Eingangsspannung des Gerätes entsprechen. Bitte verwenden Sie ausschließlich den bereitgestellten Überspannungsschutz an der Steckdose.
- Achten Sie vor dem Anschließen oder Abziehen des Kabels darauf, dass Ihre Hände vollständig trocken sind.

- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, Waschschüssel, einem Spülbecken, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Treten Sie nicht auf das Kabel, ziehen und verbiegen Sie es nicht, da es dadurch zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen kann.
- Schalten Sie das Gerät bei Gewitter aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Ziehen Sie das Netzkabel und das ADSL-Twist-e-Pair-Kabel (Festnetz-kabel) zur Vermeidung eines Blitzschlags.
- Wenn das Gerät längere Zeit ungenutzt bleibt, trennen Sie es von der Stromversorgung und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche aus dem Gerät austreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung und ziehen Sie das Netzkabel. Wenden Sie sich an das angegebene Wartungszentrum für eine Reparatur.
- Führen Sie keine Gegenstände in Einschübe oder Anschlussöffnungen des Geräts ein, die kein Bestandteil des Produktes oder ein Zubehörtel sind.
- Schließen Sie zuerst das Erdungskabel des Geräts an, bevor Sie ein Kabel anschließen. Trennen Sie das Erdungskabel nicht, bis nicht alle anderen Kabel entfernt wurden.

**Reinigungsvorschriften**

- Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie ein Stück trockenes, weiches und antistatisches Tuch zum Reinigen des Geräts.
- Halten Sie das Netzkabel sauber und trocken. Über einen schmutzigen oder nassen Netzstecker kann es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren kommen.

**UmwELTFREUNDLICHE VERWERTUNG**

Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung, wie Sie das Gerät umweltfreundlich entsorgen können. Pappkarton, Kunststoffverpackung und Bauteile des Gerätes können im Einklang mit den geltenden Vorschriften in Ihrem Land verwertet werden.

Halten Sie stets die geltenden Vorschriften ein.

Deren Nichtbeachtung kann eine Buße oder Verfolgung gemäß dem geltenden Recht nach sich ziehen. Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer speziellen Elektroschrottsammelstelle gebracht und vom Hausmüll gesondert verarbeitet werden muss.

Fehlerbehebung

Die Einheit kann das Yealink Gerät nicht mit Strom versorgen.

Es gibt Probleme mit dem Steckeranschluss.

1. Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.
 2. Schließen Sie ihn an einer anderen Steckdose an.
- Die Umgebungstemperatur liegt oberhalb des Betriebstemperaturbereichs.
1. Verwenden Sie die Einheit innerhalb des Betriebstemperaturbereichs. Das Kabel zwischen der Einheit und dem Yealink Gerät ist nicht richtig angeschlossen.
 1. Schließen Sie das Kabel richtig an.
 2. Das Kabel lässt sich nicht richtig anschließen.
 1. Sie haben möglicherweise ein falsches Yealink Gerät angeschlossen.
 2. Verwenden Sie die richtige Stromversorgung.
- Es befindet sich möglicherweise Staub etc. im Port.
1. Reinigen Sie den Port.

Setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit Ihrem Händler oder Ihrer anerkannten Servicestelle in Verbindung.


Kontaktdaten des Ansprechpartners

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
309, 3rd Floor, No. 16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, VR China


YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077XZ Amsterdam, Niederlande

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Hergestellt in China

Contenido de la caja

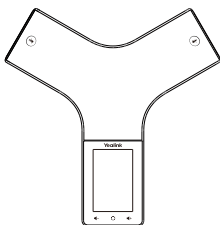


CP935W

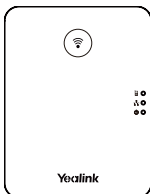

Estación Base W70B



Soporte Base



Base de carga



2 Adaptador de corriente



Guía de inicio rápido




Cable Ethernet

Nota: Nota: Un adaptador de corriente (5V / 0.6A) es para la estación base W70B, el otro (12V / 1.25A) es para CP935W.


Zusammenbau der DECT Telefons

1. Stellen Sie die Basisstation Stromversorgungs- und Netzwerkverbindung anhand Methode a oder Methode b her.

a. Opción Alimentador

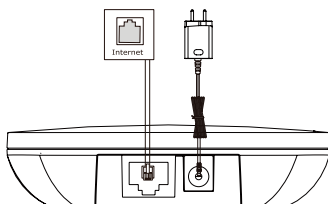

b. Opción PoE (Power over Ethernet)

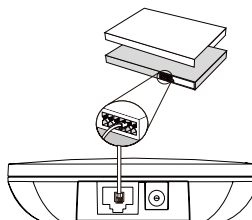


Nota:

- Utilice siempre el adaptador original de Yealink (5V/0.6A). Un adaptador de corriente de terceros puede dañar el Estación base.
- Si se proporciona la alimentación en línea (PoE), no necesita conectar el alimentador. Asegúrese de que el hub/switch sea compatible con PoE.


2a. (Installation auf einer Arbeitsfläche) Anbringen und Entfernen des Standfußes.

Anbringen des Standfußes

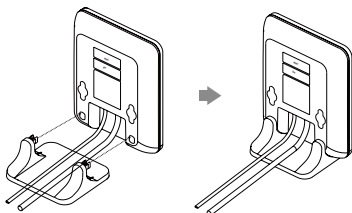


Richten Sie die Einrasthaken an den entsprechenden Öffnungen aus und drücken Sie diese in die Öffnungen hinein bis sie einrasten.

Entfernen des Standfußes

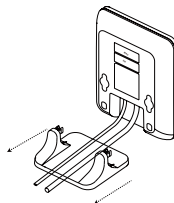


Entfernen Sie die Einrasthaken indem Sie sie in horizontaler Richtung aus Öffnungen herausziehen.

2b (Wandmontage) Anbringen der Basisstation

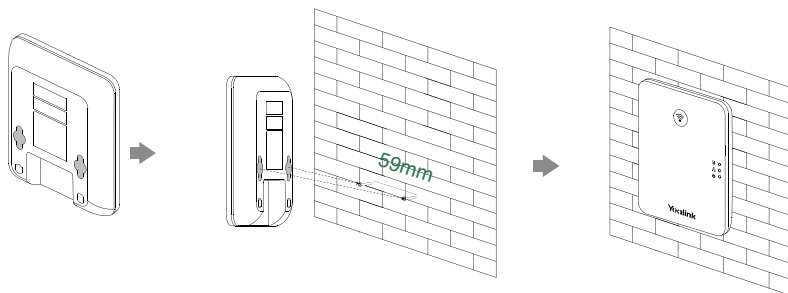

Cargando CP935W

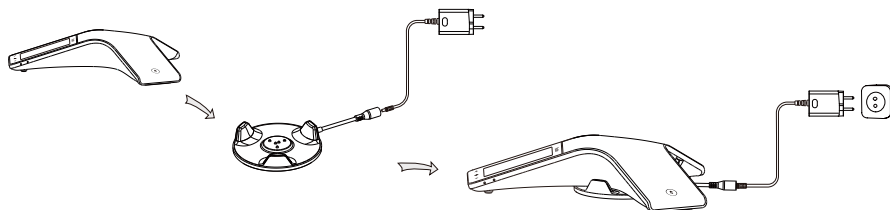


Nota:

- El teléfono debe usarse únicamente con el alimentador original (12V/1.25A). El uso de un adaptador de terceros podría dañar el teléfono.
- Verifique el estado de carga en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD.

Empezando

Descripción general del hardware

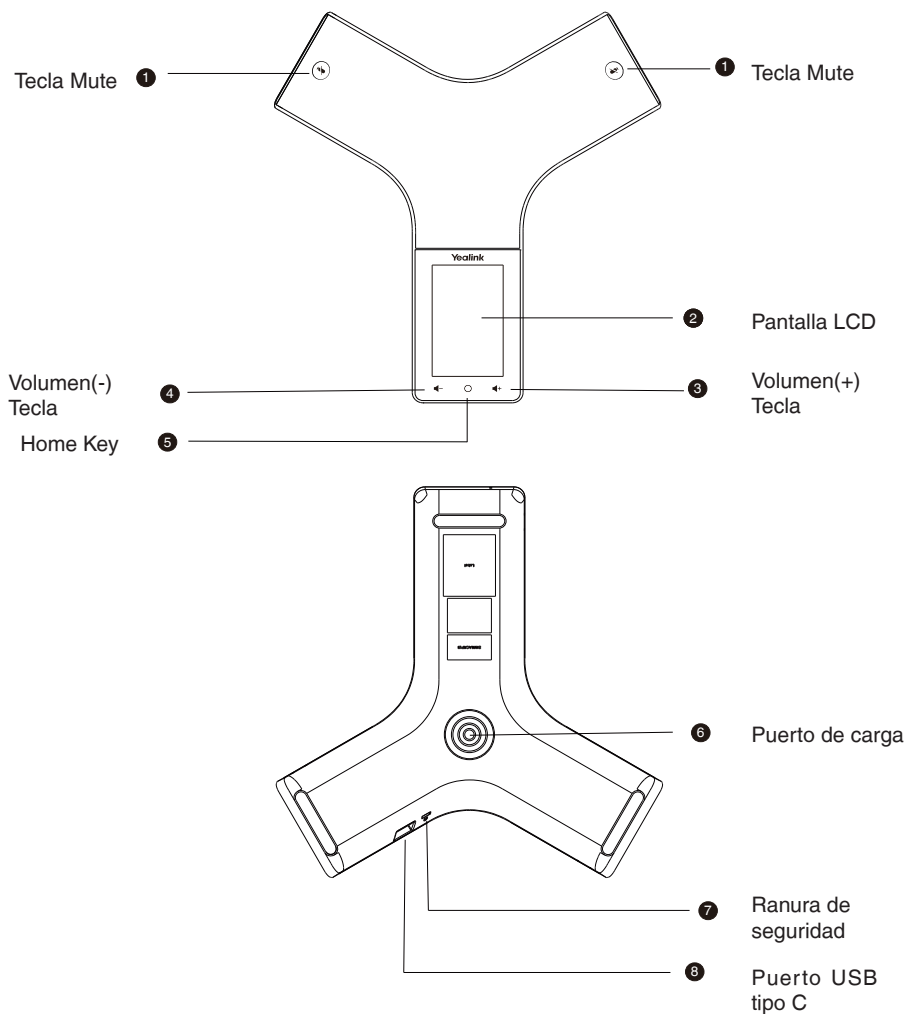

Encender / apagar el CP935W

Encendido: Presione la tecla de inicio durante 3 segundos o cargue el CP935W.

Apagado Presiona la tecla de inicio durante 10 segundos, luego presiona OK o presiona **Más-> Básico-> Apagar-> Aceptar** en la pantalla LCD del CP935W .

Registro

Puede registrar hasta 10 CP935W en una estación base W70B. Cada CP935W solo se puede registrar en una estación base. Cuando la pantalla LCD del CP935W indique "¡No registrado!", mantenga presionada  la estación base hasta que el indicador LED de registro parpadee.

Hay dos métodos para registrar un nuevo CP935W:

Registro fácil:

1. Toque **Reg** en la pantalla del CP935W para registrarse rápidamente.

Registro normal:

1. Toque **Más-> Básico-> Registro-> Registrarse** en la pantalla LCD del CP935W. El CP935W comienza a buscar la estación base.
2. Toque **Aceptar** después de buscar con éxito una estación base (si no es la base en la que desea registrarse, toque **Siguiente** para buscar otra base).
3. Introduzca la contraseña de la estación base (predeterminada: 0000) y luego toque **Aceptar** para completar el registro.

Nota:

- Si el CP935W se registra correctamente en la estación base, la pantalla LCD indica "Suscripción exitosa". Si la pantalla LCD del CP935W indica "Buscando base", verifique si el indicador LED de registro de su estación base parpadea.

Ajustes de cuenta

Antes de comenzar a utilizar el CP935W, por favor, configure su cuenta a través de la interfaz de usuario web de la estación base. Siga los siguientes pasos:

1. Toque **Más-> Estado-> Estado de la base-> IPv4** en la pantalla LCD del CP935W y acceda a la dirección IP con un navegador (el nombre de usuario y la contraseña predeterminados son admin).
2. Vaya a **Cuenta-> Registrarse**, seleccione la cuenta, habilite **Línea activa**, introduzca la información de la cuenta y haga clic en **Confirmar**.

Si no conoce la cuenta del servidor, por favor, comuníquese con su administrador para obtener la información.

Nota:

Cuando introduzca la información de la cuenta, se requieren: Nombre para mostrar, Nombre del registro, Nombre de usuario y Host del servidor .

Conferencia local

Puede organizar una conferencia de cinco personas con hasta otros cuatro participantes.

Para crear una **conferencia local** de cinco participantes:

1. Toque Llamar, introduzca el número del segundo participante y llame. También puede seleccionar un contacto **del Directorio** para invitarlo a unirse a la conferencia.
2. Toque Conferencia cuando la segunda persona conteste, después introduzca el número de la tercera persona.
3. Repita el paso 2 para invitar a más personas a la conferencia.
4. Toque Más-> **fusionar llamadas** y podrá iniciar la conferencia multipartita.

Si se conecta a un teléfono móvil a través de Bluetooth y se conecta al PC a través de Type-C, también puede crear una conferencia UC híbrida.

Actualización de firmware

Para una mejor experiencia, por favor, visite el sitio web oficial de Yealink para descargar el firmware más reciente y actualice la estación base y el CP935W.

1. Toque Más-> **Estado-> Estado de la base-> IPv4** LCD en la pantalla del CP935W y acceda a la dirección IP con un navegador (el nombre de usuario y la contraseña predeterminados son admin).
2. Vaya a **Configuración-> Actualizar**, puede actualizar la estación base y el CP935W que se registró en la estación base.

Si uno de los CP935W no se actualiza correctamente, toque Más-> **Básico-> Actualizar firmware** en la pantalla del CP935W, puede verificar el nuevo firmware y actualizar el CP935W por separado (asegúrese de que el servidor de aprovisionamiento esté configurado).

Modo Switch

Cuando el CP935W se enciende por primera vez o se restablece a la configuración de fábrica, el sistema pasa por defecto al modo DECT; si desea cambiar al modo Wi-Fi, toque **Más-> Básico-> Modo teléfono** en la pantalla del CP935W. Para obtener más información sobre el modo Wi-Fi, consulte la Guía del usuario de Yealink CP935W.

Instrucciones de seguridad

Temperatura ambiente de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: +14 to 122°F (-10 to 50°C)
- Humedad relativa: 5% to 90%, sin condensación
- Temperatura de almacenaje: -22 to +160°F (-30 to +70°C)

Garantía

La garantía del producto está limitada solo a la unidad, cuando se usa normalmente de acuerdo con las instrucciones de operación y el entorno del sistema. No somos responsables por daños o pérdidas resultantes del uso de este producto, o por cualquier reclamo de un tercero. No nos hacemos responsables de los problemas con el dispositivo Yealink que surjan del uso de este producto; No nos hacemos responsables de los daños financieros, pérdidas de beneficios, reclamaciones de terceros, etc., que surjan del uso de este producto.

Símbolo CC

⚡ Es el símbolo de voltaje de CC.

Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS)

Este dispositivo cumple con los requisitos de la directiva RoHS de la UE. Las declaraciones de cumplimiento se pueden obtener contactando a support@yealink.com.

Instrucciones de seguridad

Conservar estas instrucciones. [Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo]

Las siguientes instrucciones básicas de seguridad deben respetarse siempre para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y otras lesiones personales.

⚠ Requisitos generales

- Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de instalar y usar el dispositivo y controle la situación durante el funcionamiento.
- Mantenga siempre el dispositivo seco y limpio durante el proceso de almacenaje, transporte y funcionamiento.
- Evite golpes y sacudidas en el dispositivo durante el proceso de almacenaje, transporte y funcionamiento.
- No desmonte el dispositivo por su cuenta. En caso de fallos, póngase en contacto con el centro de mantenimiento designado para su reparación.
- No se permite hacer modificaciones en la estructura ni el diseño de hardware del dispositivo sin previo consentimiento por escrito. Yealink no será responsable bajo ninguna circunstancia de las consecuencias o problemas legales derivados de dichas modificaciones.
- Consulte las leyes y estatutos pertinentes cuando use el dispositivo. También deben respetarse los derechos legales de terceros.

⚠ Requisitos ambientales

- Coloque el dispositivo en un lugar bien ventilado. No exponga el dispositivo a la luz del sol directa.
- Mantenga el dispositivo seco y libre de polvo.
- Coloque el dispositivo sobre una plataforma estable y nivelada.
- No coloque objetos pesados sobre el dispositivo para evitar daños o deformaciones causadas por el peso.
- Deje al menos 10 cm de distancia entre el dispositivo y los objetos más cercanos para facilitar la disipación del calor.
- No coloque el dispositivo encima o cerca de objetos inflamables o vulnerables al fuego, como materiales hechos de goma.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor o fuego vivo, como velas o radiadores eléctricos.
- Mantenga el dispositivo alejado de aparatos domésticos con campos magnéticos o electromagnéticos intensos, como hornos microondas o neveras.

⚠ Requisitos de funcionamiento

- No permita que los niños utilicen el dispositivo sin supervisión.
- No permita que los niños jueguen con el dispositivo ni sus accesorios para evitar asfixia accidental.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados o autorizados por el fabricante.
- La alimentación eléctrica debe cumplir los requisitos de voltaje de entrada del dispositivo. Utilice únicamente una toma de corriente con protección contra sobretensiones.
- Asegúrese de tener las manos completamente secas antes de enchufar o desenchufar los cables.

- No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto ni use el equipo cerca de agua, por ejemplo, cerca de una bañera, palangana, fregadero, sótanos húmedos o piscinas.
- No pise, estire ni retuerza los cables para evitar fallos del dispositivo.
- En caso de tormenta, deje de usar el aparato y desenchúfelo de la alimentación eléctrica. Desenchufe la clavija eléctrica y el cable de par trenzado (el cable de radiofrecuencia) de la línea de abonado digital simétrica (ADSL, por sus siglas en inglés) para evitar rayos.
- Si deja el dispositivo sin utilizar durante mucho tiempo, desconéctelo de la alimentación eléctrica y desenchufe la clavija eléctrica.
- Si sale humo del dispositivo o ruidos u olores anormales, desconecte el dispositivo de la alimentación eléctrica y desenchufe la clavija eléctrica inmediatamente. Póngase en contacto con el centro de mantenimiento designado para su reparación.
- No introduzca ningún objeto que no forme parte del producto o de los accesorios en las ranuras del equipo.
- Antes de conectar un cable, conecte el cable de toma de tierra del dispositivo. No desconecte el cable de toma de tierra hasta que haya desconectado los demás cables.

⚠ Requisitos de limpieza

- Antes de limpiar el dispositivo, deje de utilizarlo y desconéctelo de la alimentación eléctrica.
- Utilice un trapo suave, seco y antiestático para limpiar el dispositivo.
- Mantenga el enchufe eléctrico limpio y seco. Si usa un enchufe eléctrico sucio o húmedo podría provocar una descarga eléctrica y otros peligros.

♻ RECICLAJE AMBIENTAL



Nunca deseché el equipo con los residuos domésticos

Pregunte en su ayuntamiento cómo desecharlo de forma respetuosa con el medio ambiente. Se debe reciclar la caja de cartón, el embalaje de plástico y los componentes en conformidad con la normativa de reciclaje vigente en su país.

Respete siempre la normativa vigente

En caso de incumplir, podría ser multado o procesado en cumplimiento de la ley. El cubo de basura tachado que aparece en el producto indica que debe llevarse a un centro de eliminación de residuos especiales y debe tratarse por separado de los residuos urbanos al final de su vida útil.

Problemas y soluciones

La fuente de alimentación no alimenta al dispositivo de Yealink.

Hay una mala conexión con el enchufe.

1. Limpie el enchufe con un trapo seco.
2. Conecte a una toma de pared diferente.

La temperatura del entorno está fuera del rango de temperatura de funcionamiento.

1. Asegúrese de que la temperatura del entorno está dentro de los límites permitidos.

El cable entre la unidad y el dispositivo de Yealink no está conectado correctamente.

1. Conecte el cable correctamente.

El cable no se puede conectar correctamente.

1. Es posible que haya conectado un dispositivo incorrecto.
2. Utilice la fuente de alimentación correcta.

El puerto está sucio.

1. Limpie el puerto

Póngase en contacto con su distribuidor o centro de atención autorizado para cualquier consulta.

Información de Contacto

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C


YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, The Netherlands


YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Made in China

CP935-Base Contenu de la boîte

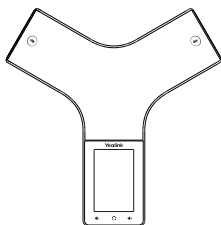


CP935W

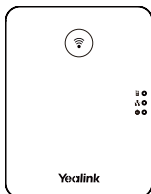

Station de base W70B



Support de la base



Socle de chargeur



2 Adaptateur secteur



Guide de démarrage rapide




Câble Ethernet

Remarque : un adaptateur secteur (5 V/0,6 A) est destiné à la station de base W70B, l'autre (12 V/1,25 A) sert pour le CP935W.


Monter le DECT téléphone

1. Procédez à la connexion au réseau et à l'alimentation électrique de la station de base d'une des façons suivantes, comme illustré ci-dessous.

a. Option Alimentation secteur

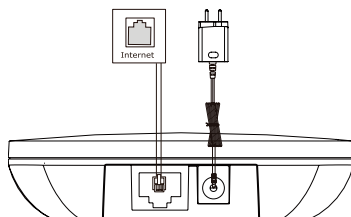

b. Option PoE (Power over Ethernet)

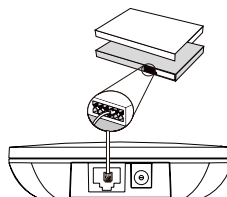


Remarque :

- Si vous choisissez la méthode a., utilisez l'adaptateur secteur - fourni par Yealink (5 V/0,6A). L'utilisation d'un adaptateur tiers est susceptible d'endommager la station de base.
- Si vous choisissez la méthode b., vous n'avez pas besoin de brancher l'adaptateur secteur. Assurez-vous que le commutateur/routeur est compatible PoE.


2a. (installation de bureau) Attacher et Détacher le socle de la base.

Attacher le socle de la base

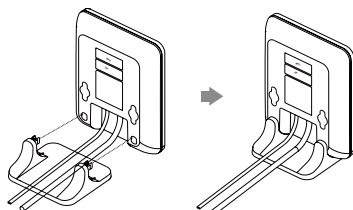


Aligner les crochets avec les trous correspondant et avancer pour les glisser dans les trous

Détacher le socle de la base

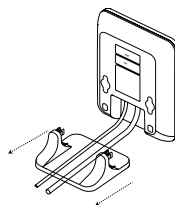


Détacher les crochets des trous horizontalement

2b. (Wall-Mount Installation) Attach the base station.

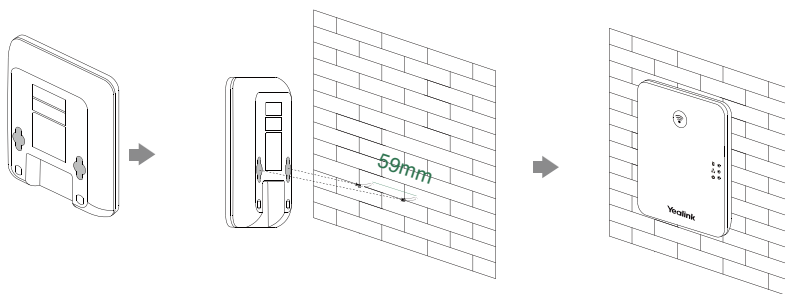

Charger le CP935W

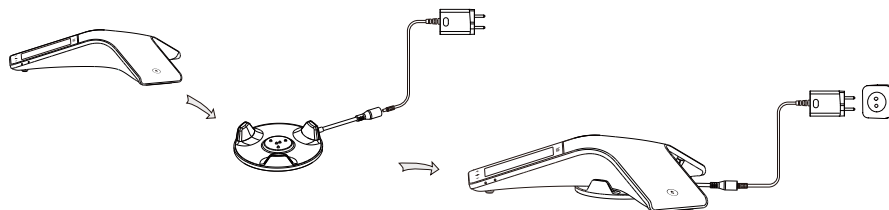


Remarque :

- Le combiné doit uniquement être utilisé avec l'adaptateur d'alimentation d'origine (12V/1.25A). L'utilisation d'un adaptateur tiers est susceptible d'endommager le fil téléphone de.
- Vérifiez l'état de charge dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD.

Démarrer

Aperçu du matériel

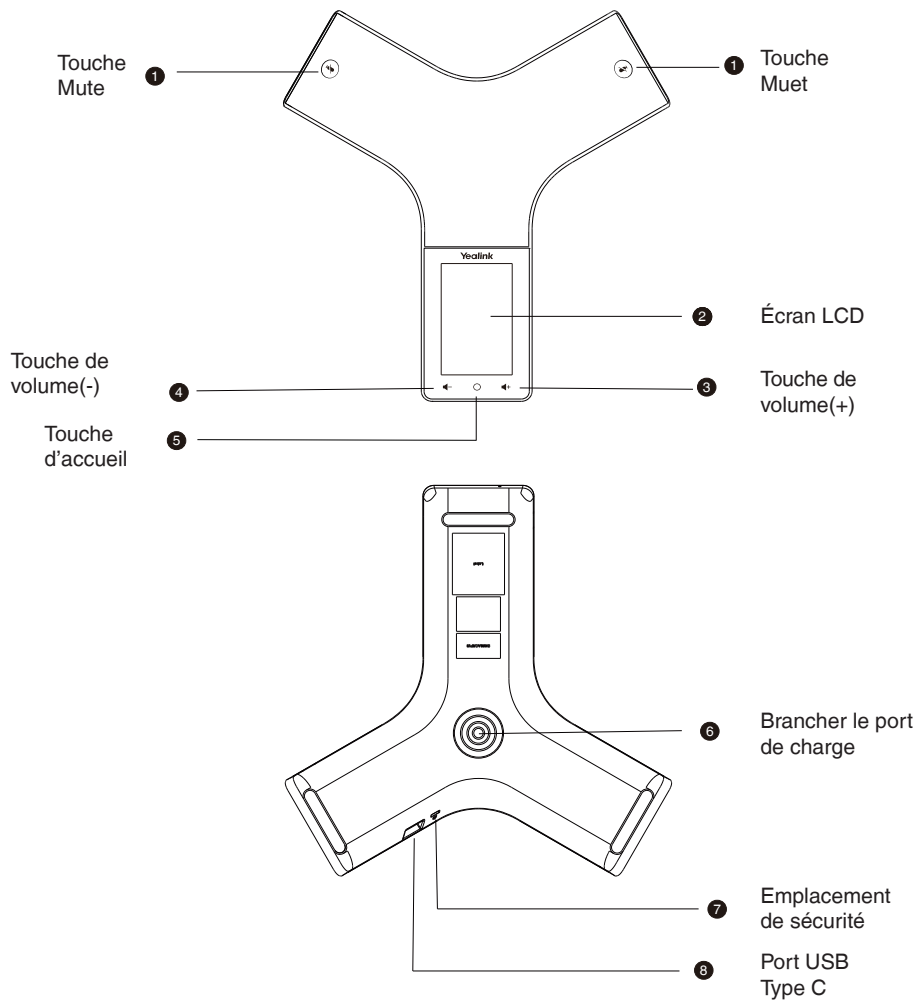

Allumer/éteindre le CP935W

Allumer: Appuyez sur la touche Home pendant 3 secondes ou chargez le CP935W.

Éteindre: Appuyez sur la touche Home pendant 10 secondes, puis appuyez sur OK ou appuyez sur **More->Basic->Power Off->OK** sur l'écran LCD du CP935W.

Enregistrement

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 CP935W sur une station de base W70B. Chaque CP935W ne peut être enregistré que sur une seule station de base.

Lorsque l'écran LCD du CP935W indique « Unregistered! », appuyez longuement sur la station de base jusqu'à ce que le voyant LED d'enregistrement clignote. Il existe deux méthodes pour enregistrer un nouveau CP935W :

Enregistrement facile :

1. Appuyez sur **Reg** sur l'écran du CP935W pour enregistrer rapidement l'appareil.

Enregistrement normal :

1. Appuyez sur **More->Basic->Registration->Register** sur l'écran LCD du CP935W. Le CP935W commence à rechercher la station de base.
2. Après avoir trouvé une station de base, appuyez sur **OK** (si vous ne trouvez pas la base que vous souhaitez enregistrer, appuyez sur **Next** pour chercher une autre base).
3. Entrez le mot de passe de la station de base (par défaut : 0000), puis appuyez sur **OK** pour terminer l'enregistrement.

Remarque :

- Si le CP935W est enregistré correctement sur la station de base, l'écran LCD affiche « Subscribe Succeeded » (Enregistrement réussi).
- Si l'écran LCD du CP935W affiche « Searching for Base » (Recherche d'une base), vérifiez que le voyant LED d'enregistrement de votre station de base clignote.

Paramètres du compte

Avant de commencer à utiliser le CP935W, configurez votre compte via l'interface utilisateur Web de la station de base. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur **More->Base Status->IPv4** sur l'écran LCD du CP935W et accédez à l'adresse IP avec un navigateur (le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont admin).
2. Accédez à **Account->Register**, sélectionnez le compte, activez **Active Line**, entrez les informations du compte et cliquez sur **Confirm**.

Si vous ne connaissez pas le compte du serveur, contactez votre administrateur pour obtenir ces informations.

Remarque :

Lorsque vous entrez les informations du compte, le Nom d'affichage, le Nom de registre, le Nom d'utilisateur et le Serveur hôte sont requis.

Conférence locale

Vous pouvez héberger une conférence à cinq participants avec quatre autres tiers au maximum. Pour créer une **conférence locale** à cinq participants :

1. Appuyez sur **Call**, entrez le numéro de la deuxième personne et appelez. Vous pouvez également sélectionner un contact dans le **répertoire** et inviter des personnes à rejoindre la conférence.
2. Appuyez sur **Conférence** lorsque la deuxième personne répond, puis entrez le numéro de la troisième personne.
3. Répétez l'étape 2 pour inviter toutes les personnes concernées à la conférence.
4. Appuyez sur **More->Merge calls**, afin de pouvoir débiter la conférence multipartite.

Si vous vous connectez à un téléphone mobile via Bluetooth, puis connectez un PC via un port USB type C, vous pouvez également créer une conférence UC hybride.

Mettre à niveau le micrologiciel

Pour profiter d'une meilleure expérience, accédez au site Web officiel de Yealink afin de télécharger la dernière version du micrologiciel, puis mettez à niveau la station de base et le CP935W.

1. Appuyez sur **More->Base Status->IPv4** LCD sur l'écran du CP935W et accédez à l'adresse IP avec un navigateur (le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont admin).
2. Accédez à **Settings->Upgrade** pour mettre à niveau la station de base et le CP935W qui est enregistré avec la station de base.

Si l'un des CP935W n'est pas mis à niveau correctement, appuyez sur **More->Basic->Upgrade Firmware** sur l'écran du CP935W pour vérifier le nouveau micrologiciel et mettre à niveau le CP935W séparément (assurez-vous que le serveur de provisionnement est configuré).

Changer le mode

Lorsque vous allumez le CP935W pour la première fois ou que vous réinitialisez les paramètres d'usine, le système se met par défaut en mode DECT. Si vous voulez passer en mode Wi-Fi, appuyez sur **More->Basic->Phone Mode** sur l'écran du CP935W. Pour en savoir plus sur le mode Wi-Fi, reportez-vous au guide de l'utilisateur du Yealink CP935W.

Consignes de sécurité

Températures de fonctionnement ambiantes

- Température de fonctionnement : +14 à 122 °F (-10 à 50 °C)
- Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation
- Température de stockage : -22 à +160 °F (-30 à +70 °C)

Garantie

Notre garantie produit est limitée à l'appareil lui-même, lorsqu'il est utilisé normalement selon le mode d'emploi et l'environnement du système. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ce produit ou de toute réclamation d'un tiers. Nous ne sommes pas responsables des problèmes avec les appareils Yealink découlant de l'utilisation de ce produit. Nous ne sommes pas responsables pour les dommages financiers, pertes de profits, réclamations de tiers, etc. découlant de l'utilisation de ce produit.

Symbole DC

— — est le symbole de tension CC.

Directive sur les substances dangereuses (RoHS)

Ce dispositif est conforme aux exigences de la directive RoHS de l'Union européenne. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité en envoyant un message à l'adresse : support@yealink.com.

Consignes de sécurité

Gardez ces instructions. Lisez ces consignes de sécurité avant utilisation de l'appareil !

Les précautions de base suivantes doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.



Exigences générales

- Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez les consignes de sécurité et observez la situation pendant le fonctionnement.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez le garder toujours propre et sec.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez éviter tout choc ou toute collision.
- Ne tentez pas de désassembler vous-même l'appareil. En cas de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le centre de service désigné.
- Sans consentement écrit préalable, aucune organisation ou individu n'est autorisé à apporter des changements à la structure ou au dispositif de sécurité de l'appareil. Yealink n'est en aucun cas responsable des conséquences ou des problèmes juridiques causés par ces changements.
- Veuillez vous référer aux lois et règlements pertinents lorsque l'appareil est utilisé. Les droits légaux des tiers doivent également être respectés.



Exigences environnementales

- Placez l'appareil dans un espace correctement ventilé. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Gardez l'appareil propre et sec.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plate.
- Veuillez ne placer aucun objet lourd sur l'appareil risquant d'entraîner dégâts et déformations.
- Maintenez une distance d'au moins 10 cm entre l'appareil et l'objet le plus proche afin que la chaleur puisse se dissiper.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de tout objet inflammable ou vulnérable au feu, comme des matériaux en caoutchouc.
- Gardez l'appareil loin de toute source de chaleur ou des flammes, comme une bougie ou un radiateur électrique.
- Gardez l'appareil loin de tout appareil électromagnétique avec un fort champ magnétique ou un champ électromagnétique, tel qu'un four à micro-ondes ou un réfrigérateur.



Exigences d'utilisation

- Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou ses accessoires pour éviter tout risque d'étouffement.
- Veuillez uniquement utiliser les accessoires fournis ou autorisés par le fabricant.
- L'alimentation de l'appareil doit satisfaire aux exigences de la tension d'entrée de l'appareil. Veuillez uniquement utiliser la prise protégée contre les surtensions foudre.

- Avant de brancher ou de débrancher tout câble, assurez-vous que vos mains sont complètement sèches.
- Ne renversez aucun liquide sur le produit et n'utilisez pas l'équipement près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, dans sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Veuillez à ne pas marcher sur, tirer sur, ou plier les câbles de l'appareil, cela pourrait entraîner son mauvais fonctionnement.
- En cas d'orage, n'utilisez pas l'appareil et débranchez-le de son alimentation. Débranchez la prise d'alimentation et l'Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) à paire torsadée (le câble de fréquence radio) pour éviter la foudre.
- Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps, débranchez-le de l'alimentation électrique et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si l'appareil émet de la fumée, des odeurs ou bruits anormaux, débranchez l'appareil de son alimentation et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation. Pour toute réparation, contactez le centre de service spécifié.
- N'insérez aucun objet dans les fentes de l'appareil ne faisant pas partie du produit ou n'est pas un produit auxiliaire.
- Avant de brancher un câble, connectez d'abord le câble de mise à la terre du de l'appareil. Ne débranchez pas le câble de mise à la terre jusqu'à ce que tous les autres câbles aient été débranchés.



Exigences de nettoyage

- Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez de l'utiliser et déconnectez-le de son alimentation.
- Utilisez un chiffon doux, sec et antistatique pour nettoyer l'appareil.
- Maintenez la prise d'alimentation propre et sèche. Une prise sale ou humide peut causer des chocs électriques et autres dangers.



RECYCLAGE ENVIRONNEMENTAL



Ne jetez pas cet appareil avec les

déchets ménagers

Contactez vos collectivités locales pour savoir comment l'éliminer de façon écologique. La boîte en carton, l'emballage en plastique et les composants de l'appareil peuvent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Respectez toujours la réglementation en vigueur

Les personnes qui l'enfreignent sont passibles de poursuites judiciaires. Le symbole de poubelle barrée apposé sur l'appareil signifie que lorsque celui-ci a atteint sa fin de vie utile,

il doit être amené à un centre de traitement des déchets spécial et traité séparément des déchets ménagers ordinaires.

Dépannage

L'unité ne peut pas alimenter le dispositif de Yealink.

Mauvaise connexion avec la fiche.

1. Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.

2. Branchez-la sur une autre prise murale.

L'environnement d'utilisation est hors de la plage de températures de fonctionnement.

1. Utilisez l'appareil dans sa plage de températures de fonctionnement.

Le câble entre l'appareil et le dispositif Yealink est mal branché.

1. Branchez le câble correctement.

Vous ne pouvez pas brancher le câble correctement.

1. Vous avez peut-être branché le mauvais dispositif Yealink.

2. Utilisez une source d'alimentation appropriée.

Le port contient peut-être de la poussière.

1. Nettoyez le port.

Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé pour toute autre question.

Informations de contact

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, Chine

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, Pays-Bas

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, États-Unis

Fabriquée en Chine.

Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 29th/Apr/2022

declare that the product

Type: HD Wireless Conference Phone

Model: CP935W

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, RED 2014/53/EU

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety : **EN 62368-1:2014+A11:2017**

EMC.: **EN 55032:2015**

EN 55035:2017

EN61000-3-2: 2019

EN61000-3-3: 2013+A1:2019

Radio: ETSI EN 301 489-1 V2.1.1,

ETSI EN 301 489-6 V2.1.1,

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1,

ETSI EN 300 328 V2.1.1,

ETSI EN 301 893 V2.1.1,

EN 301 406 V2.2.2

Health :EN 62311:2008

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager

Huahu Wang
29-Apr-2022

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global brand that specializes in video conferencing, voice communications and collaboration solutions with best-in-class quality, innovative technology and user-friendly experience. As one of the best providers in more than 140 countries and regions, Yealink ranks No.1 in the global market share of SIP phone shipments (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).


Copyright

Copyright © 2021 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, photocopying, recording, or otherwise, for any purpose, without the express written permission of Yealink(Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.

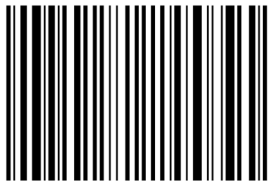

430104001985



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web: www.yealink.com

Addr: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park,
Huli District, Xiamen, Fujian, P.R.C

Copyright©2022 Yealink Inc. All rights reserved.